YP-Q1

Přehrávač MP3
uživatelská příručka

Představte si možnosti

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.

Kompletní služby získáte po registraci produktu na adrese

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funkce vašeho nového přehrávače MP3

Půvabný. Inteligentní. Spolehlivý. A mnoho zábavy. Váš nový MP3 přehrávač je takový a ještě víc. Jeho moderní technologie poskytuje bohatý zvuk, zářivé obrázky a hry plné akcí. Svůj nový MP3 přehrávač si zamilujete, ať už budete cvičit, stahovat oblíbené melodie, sledovat videa, hrát hry nebo poslouchat FM rádio. Použijte ho jednou, a budete se divit, jak jste vůbec mohli bez něj žít.

VSAZENÍ "MULTIPŘEHRÁVAČE" NA MULTIMÉDIA

Nazýváme jej přehrávačem MP3, ale je více než jen to. Umožňuje prohlížet snímky, text a video, poslouchat FM rádio a hrát hry.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ!

Stačí klepnout na dotykovou desku a můžete navigovat v nabídkách.

DESIGN BAREVNÉHO LCD DISPLEJE

Živá barva a obrázky jsou k dispozici na LCD obrazovce.

SVOBODA MÉHO OBLÍBENÉHO VÝBĚRU S PŘEHRÁVAČEM MP3!

Můžete lehce vytvořit seznamy oblíbených skladeb.

DELŠÍ DOBA PŘEHRÁVÁNÍ A KRATŠÍ ZAVÁDĚNÍ!

Plně nabitá akumulátorová baterie umožňuje přehrávat 30 hodin hudby nebo 4 hodiny videa.
Doby zavádění jsou kratší. Kvůli jeho kompatibilitě se standardem USB 2.0 je tento přehrávač mnohem rychlejší než modely se standardem USB 1.1.

AKUSTICKÝ ZÁZRAK

Váš nový přehrávač MP3 má zabudovanou unikátní zvukovou technologii DNSe™ (Digital Natural Sound engine) společnosti Samsung vytvořenou pro bohatší a hlubší zvuk pro neuvěřitelný zážitek z poslechu.

Bezpečnostní informace

Význam ikon a značek v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ	Znamená riziko usmrcení nebo vážného poranění.
UPOZORNĚNÍ	Znamení potenciální riziko poranění osob nebo materiálních škod.
UPOZORNĚNÍ	Abyste při používaní přehrávače MP3 snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob, dodržujte následovní bezpečnostní opatření:
POZNÁMKA	Znamená pokyny nebo referenční stránky, které mohou být užitečné pro provoz přehrávače.

	NEPOKOUŠEJTE.
	NEDEMONTUJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Striktně dodržujte pokyny.
	Odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
	Požádejte o pomoc servisní centrum.

Tyto varovní značky slouží jako prevence před poraněním vaší a jiných osob. Striktně je dodržujte.
Po přečtení odložte tuto sekci na bezpečné místo pro budoucí použití.

Bezpečnostní informace

Tato příručka popisuje správné používaní vašeho nového přehrávače mp3.
Důkladně si ji přečtěte, aby nedošlo k poškození přehrávače a poranění vaší osoby.
Zvláštní pozornost věnujte následujícím závažným varováním:

CHRAŇTE SE

- Nedemontujte, neopravujte ani neupravujte sami tento produkt.

UPOZORNĚNÍ

- Nedovolte, aby se tento produkt namočil nebo padnul do vody. Namočí-li se produkt, nezapínejte jej, mohli by jste utrpět úraz elektrickým proudem. Raději kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

- Výrobek neužívejte při bouřce s blesky. Mohlo by dojít k jeho poruše nebo k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, v automobilu nebo na motocyklu.
  Mohlo by dojít ke vzniku vážné nehody. Kromě toho je používání sluchátek v těchto situacích v některých zemích a oblastech zakázáno zákonem.
  Používání sluchátek při chůzi nebo běhu na silnici, zejména na přechodu pro chodce, může vést k vážnému poranění.

- Pro vaši bezpečnost zajistěte, aby se kabel sluchátek během cvičení nebo chůze nezamotal kolem vaší ruky nebo okolních předmětů.

VAROVÁNÍ

- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože provoz zařízení v takovýchto prostředích by mohl vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CHRAŇTE SE

VAROVÁNÍ

- Dlouhodobé používaní náhlavní soupravy nebo sluchátek může způsobit závažné poškození sluchu.
  Jste-li dlouhodobě vystaveni zvuku s intenzitou vyšší než 85 db, váš sluch bude nepříznivě postižen. Čím je zvuk hlasitější,, tím vážnější poškození sluchu může nastat (běžný rozhovor má 50 až 60 dB a hladina hluku na silnici je přibližně 80 dB). Důrazně se doporučuje nastavit úroveň hlasitosti na střední (střední úroveň je obvykle méně než 2/3 maxima).
- Slyšíte-li v uchu nebo uších zvonění, zeslabte hlasitost nebo přestaňte používat náhlavní soupravu nebo sluchátka.

CHRAŇTE VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3

- Nenechávejte přehrávač při teplotách nad 35°C (95°F), například v sauně nebo zaparkovaném automobilu.
- Nevystavujte přehrávač nadměrným nárazům, například při pádu.
- Neklaďte na přehrávač těžké předměty.
- Zamezte proniknutí cizích částeček nebo prachu do produktu.
- Nepokládejte produkt do blízkosti magnetických objektů.

- Vždy zálohujte důležitá data. Společnost Samsung není zodpovědná za ztrátu dat.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené společností Samsung.

UPOZORNĚNÍ

- Na produkt nestříkejte vodu. Produkt nikdy nečistěte chemickými látkami jako benzen nebo ředidlo, jinak by to mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo znehodnocení povrchu.

UPOZORNĚNÍ

- Nedodržení těchto pokynů může vést k fyzickým poraněním nebo poškození přehrávače.

POZNÁMKA

- Při tisku uživatelské příručky doporučujeme tisknout v barvě a pro lepší zobrazení označit volbu „Fit to Page“ (Přizpůsobit na stranu).

Obsah

ZÁKLADY 10

10 **Co je součástí balení**
11 **Váš přehrávač mp3**
14 **Zobrazení na displeji**
17 **Uoužívaní dotykového tlačítka**
18 **Nabíjení baterie**
19 **Starostlivost o baterii**
19 **Údržba baterie**
20 **Přehrávání hudby**
20 **Ovládání hlasitosti**
21 **Blokování tlačítek**
21 **Procházení souborů pomocí aplikace „file browser“ (prohlížeč souborů)**
22 **Odstranění souborů pomocí „file browser“ (prohlížeč souborů)**
23 **Změna nastavení a preferencí**
23 Nastavení funkce styl menu
24 Funkce nastavení zvuku
25 Funkce nastavení obrazovky
26 Funkce nastavení jazykové verze
27 Funkce nastavení data a času
28 Funkce nastavení systému
32 **Zresetování systému**

EMODIO 33

33 **Požadavky na pc**
34 **Instalace aplikace EmoDio**
35 **Používání aplikace EmoDio**

Obsah

POSLOUCHÁNÍ HUDBY
36

36 Poslouchání podle kategorie
38 Dočasné zastavení
38 Vyhledávaní v skladbě
38 Přehrávání od začátku aktuální skladby
38 Přehrávání předchozí skladby
38 Přehrávání další skladby
39 Vytvoření seznamu skladeb v přehrávači mp3
40 Přehrávání seznamu skladeb
41 Odstranění souboru ze seznamu skladeb
41 Odstranění všech souborů ze seznamu skladeb
42 Použití nabídky music (hudba)

SLEDOVÁNÍ VIDEA
54

54 Sledování videa
54 Dočasné zastavení
55 Přesunutí na určitý snímek
55 Přehrávání předchozího video souboru
55 Přehrávání následující video souboru
56 Použití nabídky video

Obsah

PROHLÍŽENÍ OBRÁZK 58

58 Prohlížení obrázk
59 Použití nabídky picture (obrázek)

ČTENÍ TEXTU 64

64 Čtení textu
65 Použití nabídky text

POSLOUCHÁNÍ FM RÁDIA 71

71 Poslouchání FM rádia
71 Použití funkce vypnutí zvuku
72 Vyhledávaní fm stanic
73 Použití nabídky fm radio (fm rádio)

PROHLÍŽENÍ DATACASTŮ 80

80 Prohlížení datacastů

Obsah

UŽIJTE SI BALÍK PRIME PACK 81

81 Hlasové záznamy
83 Hraní videoher
85 Prohlížení celosvětové mapy metra

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 86

86 Řešení problémů

PŘÍLOHA 89

89 Strom nabídky
90 Specifikace produktu
92 Licence

Základy

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

Váš nový přehrávač mp3 se dodává s následujícím příslušenstvím. Chybí-li některá z těchto položek, kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

Přehrávač

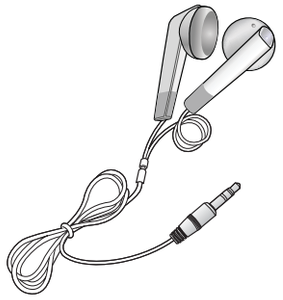

Sluchátka

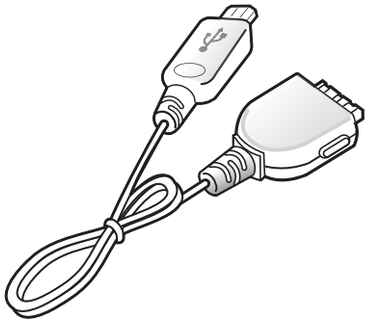

USB kabel

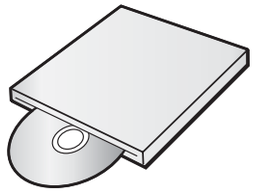

Instalační CD

Příslušenství v krabici může vypadat poněkud jinak.

VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3

Zobrazení na displeji

Síťový vypínač s aretací

Posuňte jej a podržte směrem ke spodní části přehrávače, pokud jej chcete zapnout nebo vypnout. Posuňte jej směrem k horní části přehrávače, pokud chcete uzamknout funkce tlačítek.

Otvor s tlačítkem pro resetování

Jestliže se u přehrávače objeví porucha, stiskněte špičatým předmětem tlačítko pro resetování a tímto systém znovu resetujete.

Mikrofon

VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3 (pokračování)

Tato tlačítka jsou „dotyková“ tlačítka.

Tlačítko Nabídka
Klepnutím zobrazíte nabídku.

Tlačítko Zvýšit hlasitost
Klepnutím zvýšíte hlasitost nebo přejdete na horní položku nebo nabídku.

Tlačítko Zpět
Klepnutím přejdete na předchozí obrazovku. Stisknutím a krátkým přidržením přejdete do hlavní nabídky.

Tlačítko Levý prohlížeč souborů
Stisknutím přejdete na předchozí skladbu či nabídku nebo přehrajete aktuální skladbu od začátku. Stisknutím a krátkým přidržením rychle prohledáváte skladby.

Tlačítko Přehrávání/Pauza, Výběr
Klepnutím vyberte funkci přehrání/ pauzy, přesun do další obrazovky.

Tlačítko Snížit hlasitost
Klepnutím můžete zeslabit hlasitost nebo přejít na dolní položku či nabídku.

Tlačítko Pravý prohlížeč souborů
Klepnutím přejdete na další skladbu či nabídku. Stisknutím a krátkým přidržením lze rychle prohledávat skladby.

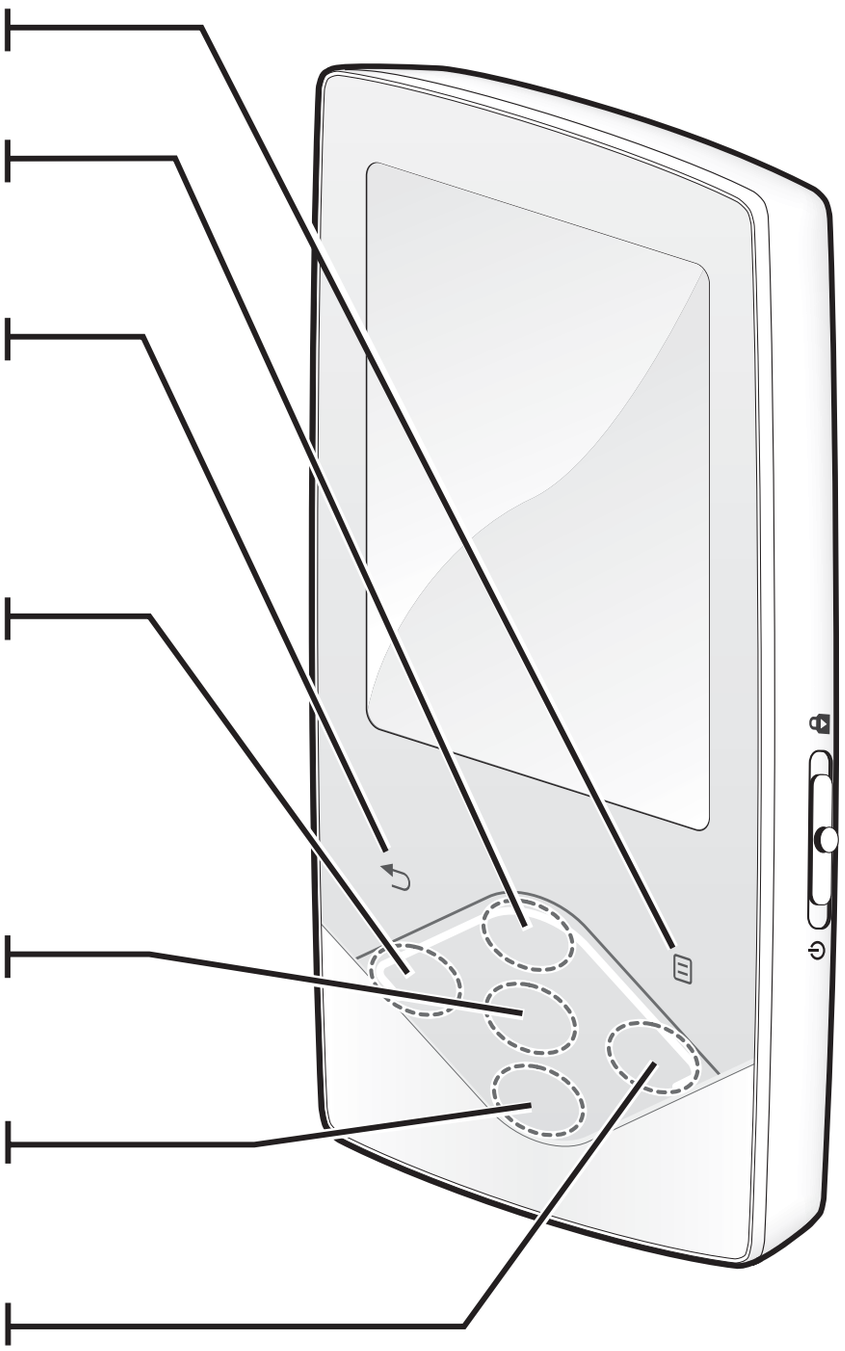

VÁŠ PŘEHRÁVAČ MP3 (pokračování)

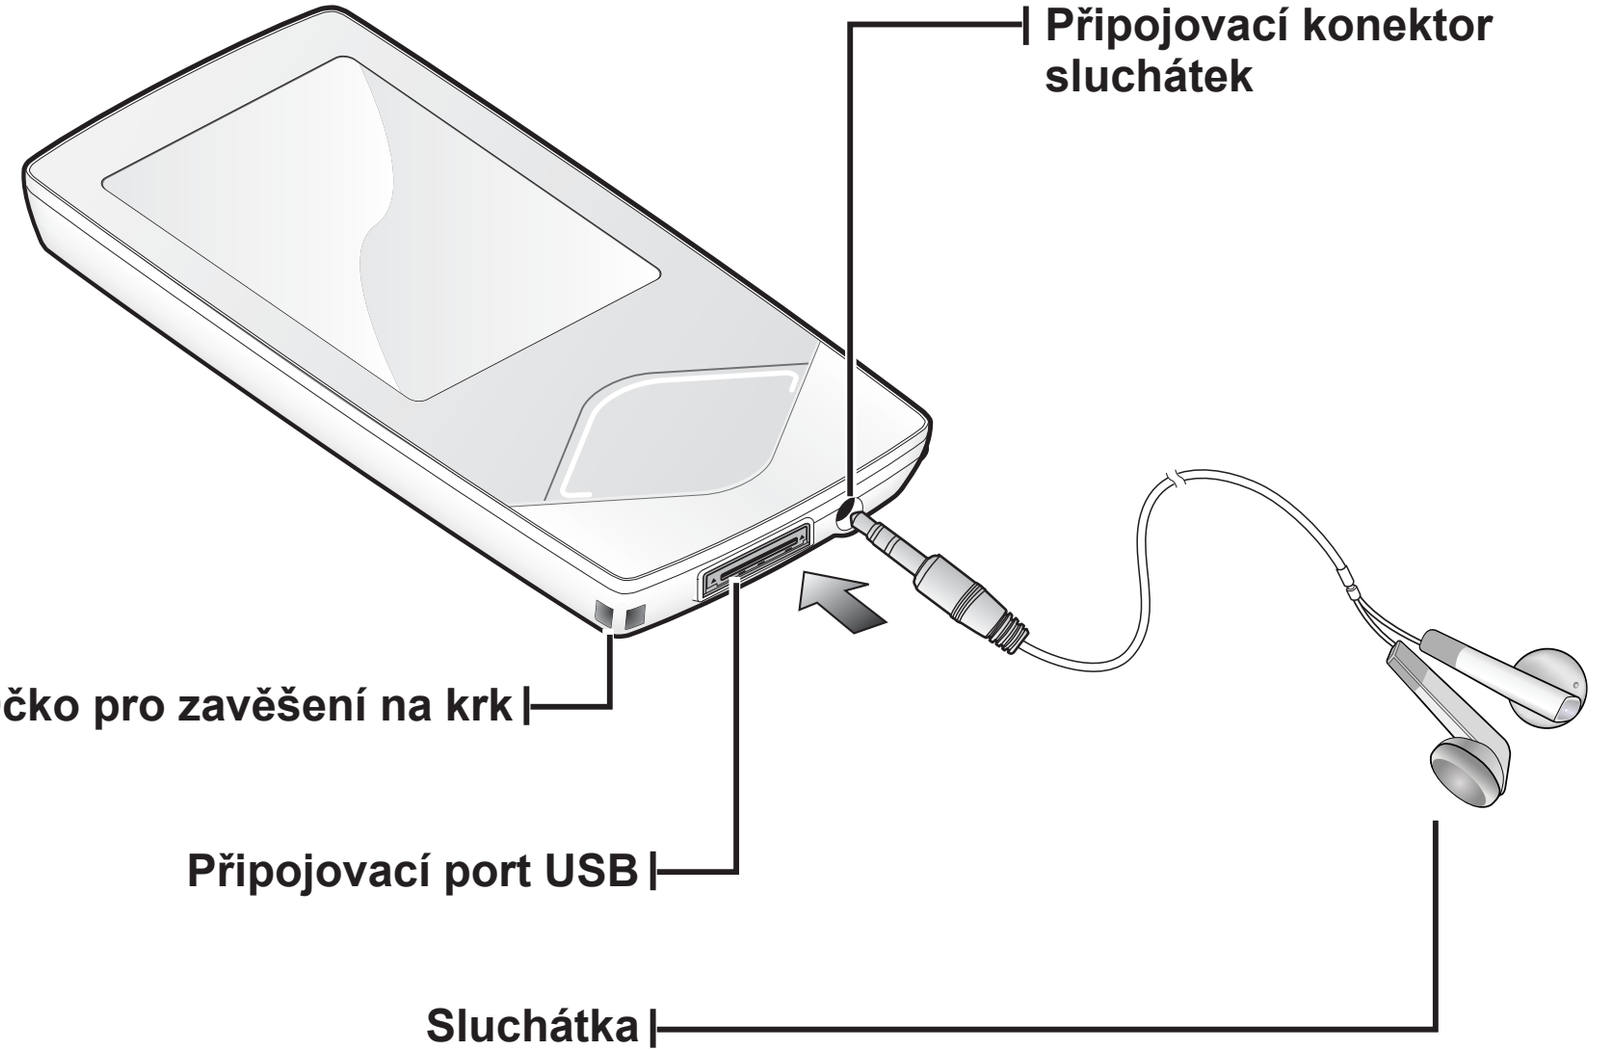

S označením „L“ pro levé sluchátko a „R“ pro pravé sluchátko. Slouží také jako anténa pro FM rádio v přehrávači MP3. Odpojení sluchátek během přehrávání hudby pozastaví přehrávání.

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

Hudba

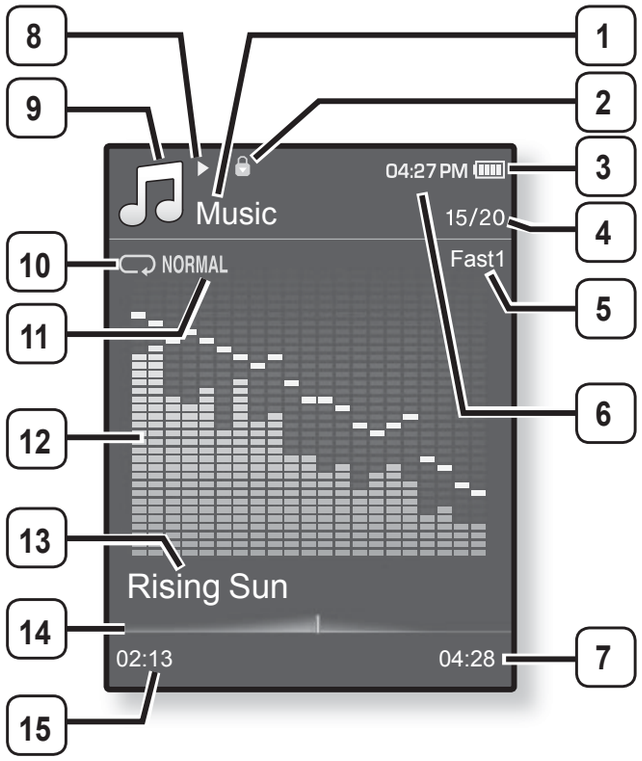

1	Indikátor nadřazené nabídky
2	Indikátor uzamknutí
3	Stav baterie
4	Indikátor Přehrávání aktuální skladby/Celkový počet skladeb
5	Indikátor rychlosti přehrávání
6	Aktuální čas
7	Celková doba přehrávaní
8	Indikátor Přehrávání/ pozastavení/vyhledávání
9	Indikátor režimu hudby
10	Indikátor režimu Přehrávání
11	Indikátor DNSe
12	Stav přehrávání hudby
13	Hudební titul
14	Lišta stavu pžehrávání
15	Aktuální doba přehrávaní

POZNÁMKA

- Obrázky displeje slouží jen pro ilustraci. Skuteční zobrazení se může lišit.
- Krátce zmizí všechny jiné informace, než je obrazovka přehrávané hudby. Chcete-li je znovu zobrazit, zvolte libovolné tlačítko.

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (pokračování)

Video

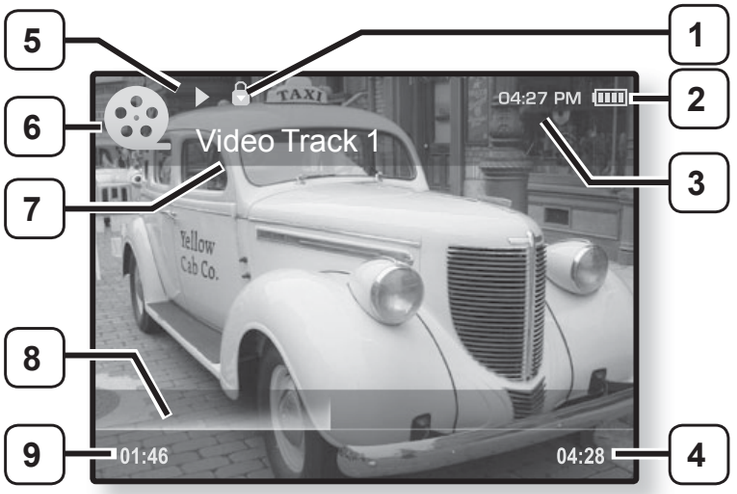

1	Indikátor uzamknutí
2	Stav baterie
3	Aktuální čas
4	Celková doba přehrávaní
5	Indikátor Přehrávání/ pozastavení/vyhledávání
6	Indikátor režimu Video
7	Název souboru
8	Lišta stavu pžehrávání
9	Aktuální doba přehrávaní

Obrázek

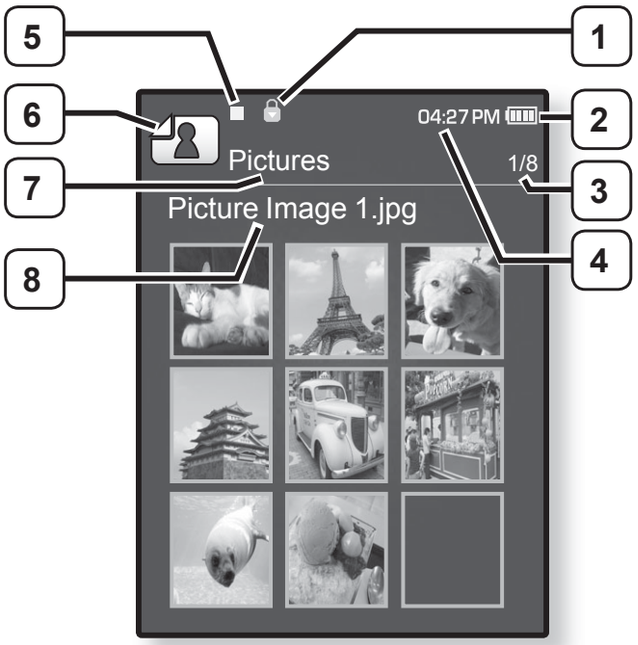

[Obrazovka náhledu]

1	Indikátor uzamknutí
2	Stav baterie
3	Indikátor Aktuální soubor / Celkový počet souborů
4	Aktuální čas
5	Stav přehrávání hudby
6	Indikátor režimu Obrázek
7	Indikátor nadřazené nabídky
8	Název souboru

ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (pokračování)

FM rádio

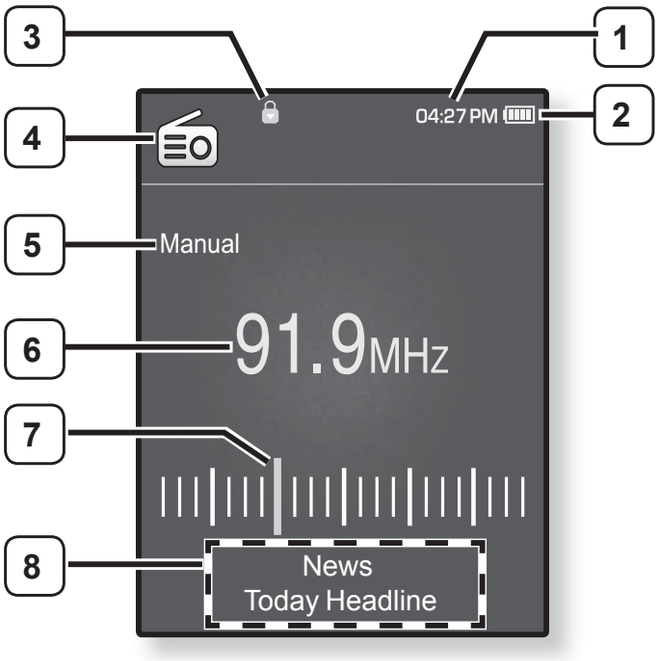

1	**Aktuální čas**
2	**Stav baterie**
3	**Indikátor uzamknutí**
4	**Indikátor režimu Rádio**
5	**Indikátor manuální/předvolené frekvence**
6	**Indikátor aktuální frekvence (MHz)**
7	**Indikátor umístění frekvence**
8	**Indikátor RDS**

POZNÁMKA

- **Co je RDS?**
  Systém RDS (Radio Data System) umožňuje příjem a zobrazení zpráv, např. informací o vysílání. Na obrazovce se zobrazí informace o vysílající stanici nebo o programech, jako například Zprávy, Sport nebo Hudba.
- Není-li k dispozici dostatečně silný signál FM, nemusí se zobrazit ani informace RDS.

POUŽÍVANÍ DOTYKOVÉHO TLAČÍTKA

Na dotykové tlačítko klepněte špičkou prstu.

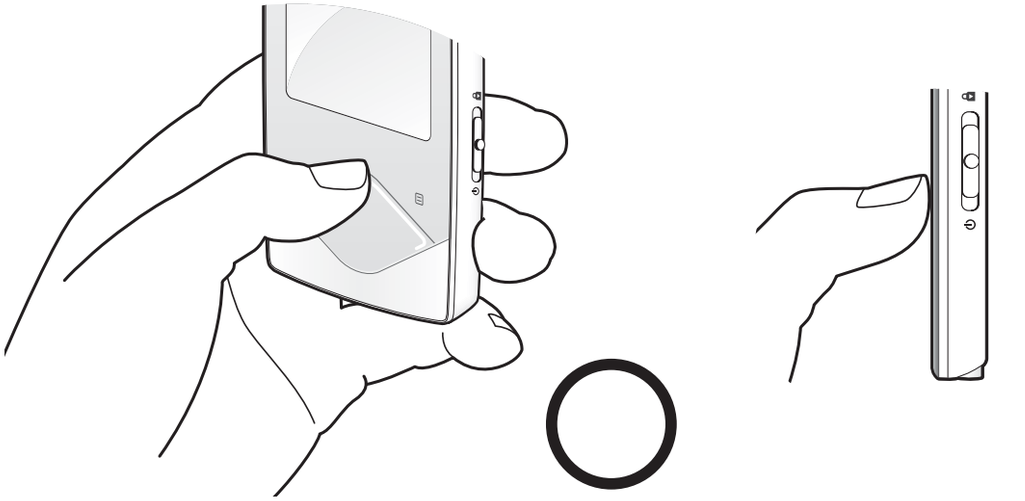

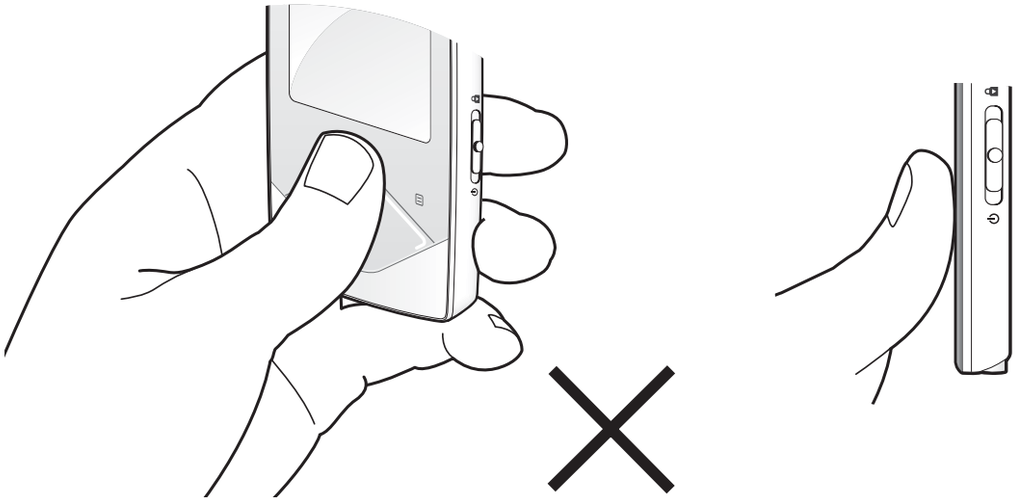

POZNÁMKA

- K ovládání dotykového tlačítka nepoužívejte žádné předměty, neboť by je mohly poškodit.
- Na tlačítko neklepejte, nemáte-li prsty čisté.
- Při ovládání tlačítka nepoužívejte rukavice.
- Dotykové tlačítko nemusí fungovat, používáte-li nehet nebo jiný nástroj, např. kuličkové pero.

NABÍJENÍ BATERIE

Nechte ji nabít před prvním použitím přehrávače MP3 a po delší době nepoužívání.
Baterie pro váš přehrávač MP3 bude nabita na plnou kapacitu za přibližně 3 hodiny, i když celková doba nabíjení se v závislosti na prostředí počítače liší.

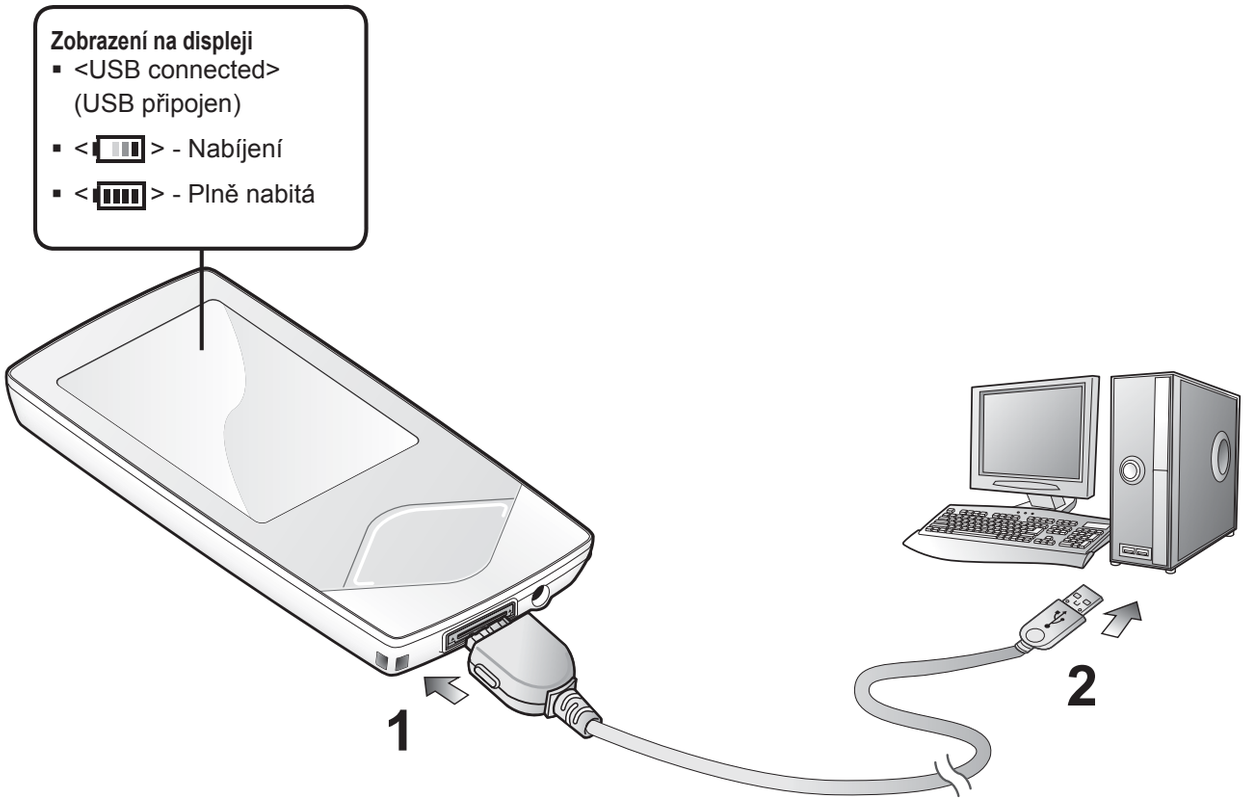

1. Konec USB kabelu s větším konektorem zapojte do propojovacího portu USB, který je umístěn v dolní části přehrávače.

2. Připojte kabel USB do portu USB (⇠) na vašem PC podle zobrazení.

ÚDRŽBA BATERIE

Vaše baterie vydrží déle, dodržíte-li následující jednoduchá pravidla pro starostlivost a skladování přehrávače.

- Baterii nabíjejte při teplotě od 5°C do 35°C.
- Baterii nepřebíjejte (déle než 12 hodin).Nadměrné nabíjení nebo vybíjení může zkrátit životnost baterie.
- Životnost baterie se časem přirozeně zkracuje.

POZNÁMKA

- Nabíjíte-li přehrávač během připojení k přenosnému počítači, zkontrolujte, zdali je baterie přenosného počítače rovněž plně nabitá nebo zdali je přenosný počítač zapojený do zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ

- Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.

ZAPÍNANÍ A VYPÍNANÍ

Zapnutí

Přesuňte a přidržte **přepínač [⏻ ▭ 🔒]** směrem ke spodní části přehrávače.

- Přehrávač se zapne.

Vypnutí

Znovu přesuňte a přidržte **přepínač [⏻ ▭ 🔒]** směrem ke spodní části přehrávače.

- Přehrávač se vypne.

POZNÁMKA

- Přístroj se automaticky vypne, pokud po předem nastavenou dobu nestisknete žádné tlačítko. Funkce <Auto Power Off> (Auto vypnutí) je výrobcem nastavena na 1 minutu, ale tento časový interval můžete změnit. Další informace najdete na straně 29.

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Nahrajte hudební soubory do svého nového přehrávače MP3 pomocí aplikace EmoDio.

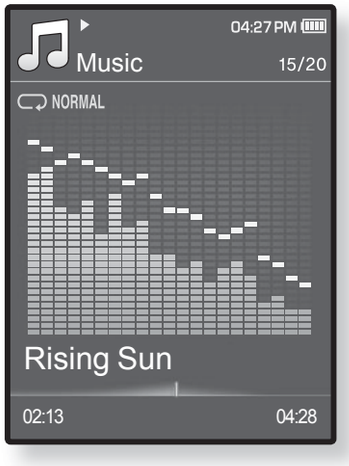

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítko [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Music>** (Hudba) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
3. Pomocí **tlačítka [Nahoru, Dolů]** a **tlačítko [Vybrat]** zvolte hudební soubor podle vaší volby.
4. Klepnutím na **tlačítko [Vybrat]** přehrávejte vybraný hudební soubor.
   - Je zahájeno přehrávání hudebního souboru.

POZNÁMKA
- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku.
- Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů].**

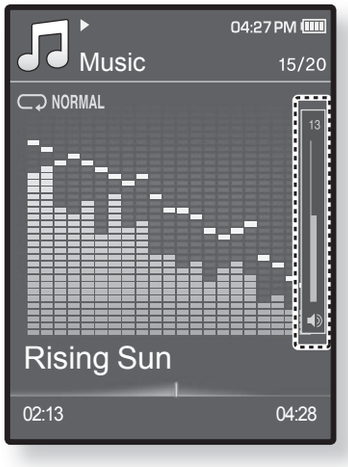

- Zobrazí se ikona ovládaní hlasitosti.
- Hlasitost lze nastavit v rozsahu od 0 do 30.
- Klepnutím na tlačítko [Nahoru] hlasitost zesílíte a klepnutím na tlačítko [Dolů] zeslabíte.

BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Funkce blokovaní funkcí zablokuje všechny tlačítka na přehrávači MP3, takže stiskněte-li nechtěně nějaké tlačítko, například při cvičení, hudba se nepřeruší.

1. Posuňte **přepínač** [⏻ ▭ 🔒] směrem k horní straně přehrávače, abyste povolili funkci Zámek.
2. Posuňte **přepínač** [⏻ ▭ 🔒] směrem k horní straně přehrávače, abyste povolili funkci Zámek.

PROCHÁZENÍ SOUBORŮ POMOCÍ APLIKACE „FILE BROWSER“ (PROHLÍŽEČ SOUBORŮ)

Tato funkce umožňuje snadné vyhledávání souborů pomocí funkce “File Browser”(Prohlížeč souborů).

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<File Browser>** (Prohlížeč souborů) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se seznam složek <File Browser> (Prohlížeč souborů) obsahující složky „Music (Hudba), Playlists (Playlisty), Video (Video), Pictures (Obrázky), Datacasts (Datové toky), Texts (Texty), Games (Hry), Recorded Files (Nahrané soubory) a My Pack (Můj balíček)“.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovanou složku.
4. Klepnutím na **tlačítko [Vybrat]** vyvoláte seznam souborů ve vybrané složce.
   - Klepnutím na tlačítko [⮌] tpřejdete na předchozí obrazovku.
5. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný soubor.
6. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Spustí se přehrávání hudebního souboru.

ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ POMOCÍ „FILE BROWSER“ (PROHLÍŽEČ SOUBORŮ)

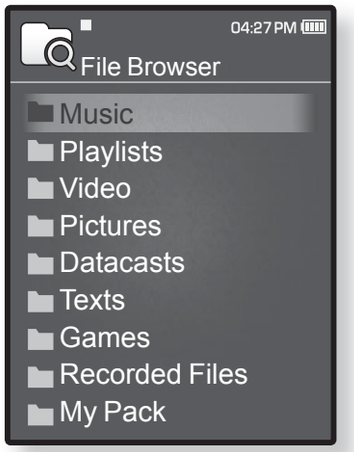

1. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<File Browser>** (Prohlížeč souborů) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se prohlížeč <File Browser> (Prohlížeč souborů) obsahující seznam složek.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte požadovanou složku a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte soubor, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko [▤].
5. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Delete>** (Odstranit) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se potvrzovací okno.
6. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Soubor bude odstraněn.

UPOZORNĚNÍ
- Odstraněné soubory nelze obnovit.

POZNÁMKA
- Aktuálně přehrávaný soubor nebude odstraněn.
- Složka <My Pack> (Můj balíček) ve <File Browser> (Prohlížeč souborů) je složka, do které se ukládají soubory přenesené pomocí aplikace <EmoDio>. Další informace o DNSe naleznete v části <EmoDio>.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ

Váš přehrávač mp3 se dodává s výrobními nastaveními a preferencemi, ale tyto předvolené hodnoty můžete změnit a přehrávač si tak plně přizpůsobit.

POZNÁMKA

- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

Nastavení funkce Styl menu

Můžete změnit vzhled a typ písma nabídky a odstranit obrázek pozadí hlavní nabídky.

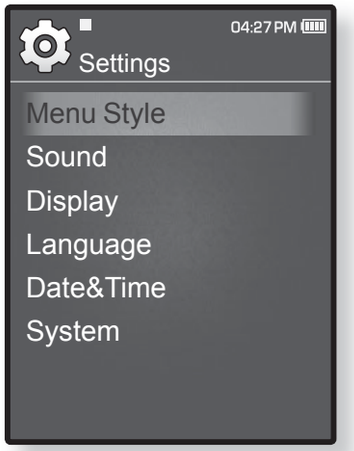

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Settings>** (Nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Menu Style>** (Styl nabídky) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Menu Style> (Styl nabídky) .
4. K nastavení funkcí použijte **tlačítka [Nahoru, Dolů]** a **[Vybrat]**.
   - Klepnutím na tlačítko [Vybrat] se přesunete na další položku/volbu nabídky.
   - Klepnutím na tlačítko [Nahoru, Dolů] můžete v aktuální nabídce procházet nahoru nebo dolů.

Volby nastavení stylu nabídky

- **Menu Design (Design nabídky):** Styl obrazovky hlavní nabídky můžete změnit. Zvolte <Matrix> (Matice), <My Skin> (Moje téma).
- **Font (Písmo) :** Můžete změnit typ písma jazyka nabídky. Na výběr máte 3 typy písma. U některých jazyků nabídky není k dispozici volba <Font> (Písmo).
- **Reset My Skin (Resetovat moje téma):** Obnoví standardní obrázek pozadí dotykové obrazovky.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení zvuku

V oblasti zvuku můžete nastavit ekvalizér (EQ), akustickou signalizaci a omezení hlasitosti.

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Settings>** (Nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Sound>** (Zvuk) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Sound> (Zvuk).

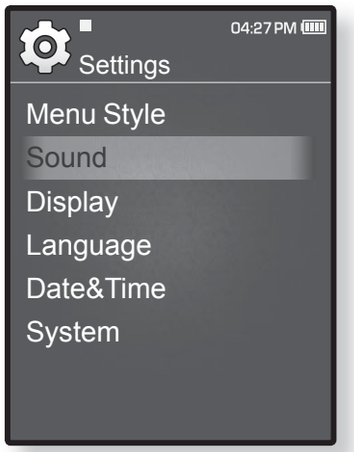

4. K nastavení funkcí použijte **tlačítka [Nahoru, Dolů]** a **[Vybrat]**.

Volby nastavení zvuku

- **Master EQ (Hlavní EQ):** Tato volba umožní přizpůsobit nastavení zvuku. Klepnutím na tlačítka [Vlevo, Vpravo] vyberte frekvenci, kterou chcete nastavit. Klepnutím na tlačítka [Nahoru, Dolů] nastavte vybranou úroveň frekvence a potom klepněte na tlačítko [Vybrat].
- **Beep Sound (Pípnutí):** Umožní zapnout nebo vypnout akustickou signalizaci (pípnutí) operací prováděných na dotykovém displeji. Můžete zvolit: <Off> (Vyp.) nebo <On> (Zap.).
- **Volume Limit (Limit hlasitosti):** Jako prevenci poškození sluchu můžete nastavit limit hlasitosti pfii použití sluchátek. Je-li tato funkce nastavena na <On> (Zap.), maximální úroveň hlasitosti je 15.
  Pokud je funkce nastavena na <Off> (Vyp.), potom maximální úroveň hlasitosti je 30. Přestože bylo vybráno nastavení <Off> (Vyp.), z důvodu ochrany sluchu před poškozením bude po opětném zapnutí přehrávače maximální úroveň hlasitosti nastavena na 15.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení obrazovky

Změňte čas vypnutí displeje a jas obrazovky.

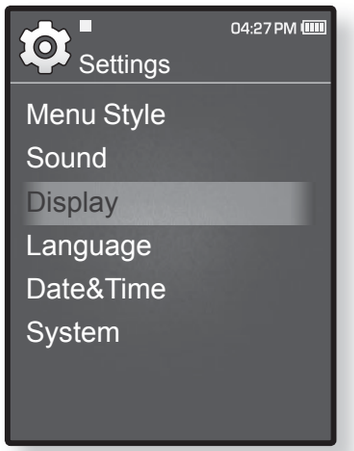

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Settings>** (Nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Display>** (Displej) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Display> (Displej).
4. K nastavení funkcí použijte **tlačítka [Nahoru, Dolů]** a **[Vybrat]**.

Volby nastavení obrazovky

- **Display Off (Displej vyp.):** Pokud během níže nastavené doby nestisknete žádné tlačítko, obrazovka displeje se automaticky vypne. Vyberte některou z hodnot <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min> , <3min> , <5min> a <Always On> (Vždy zap.). Znovu ho zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
- **Brightness (Jas):** Můžete změnit jas obrazovky. Jas lze nastavit v úrovních <0-10>, kde 10 znamená nejvyšší hodnotu jasu.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení jazykové verze

Nabídky ve vašem novém přehrávači MP3 mohou být zobrazeny v některé z dostupných jazykových verzí. Předvolbu jazykové verze můžete velmi snadno změnit.

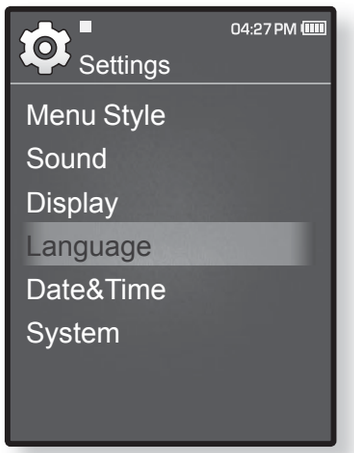

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Settings>** (Nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Language>** (Jazyk) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se seznam <Language> (Jazyk).
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný jazyk a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

POZNÁMKA

- Podporované jazyky je možné měnit nebo přidávat.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce nastavení data a času

Nastavení aktuálního data a času.

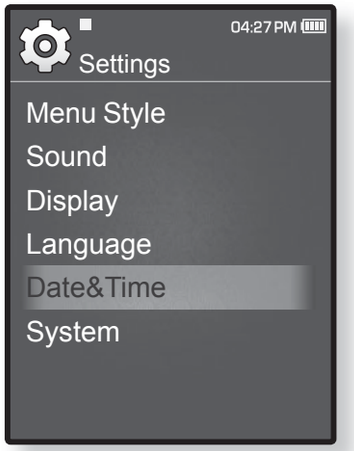

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Settings>** (Nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Date&Time>** (Datum a čas) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se obrazovka Time Set (Nastavení času).
4. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** se přesuňte na volbu **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (Rok, Měsíc, Datum, Hodina, Minuta, Dopol./Odpol.) a klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** nastavte jednotlivé položky.
5. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se okno pro potvrzení uložení.
6. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Datum a čas se uloží.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Funkce Nastavení systému

V rámci systému lze nastavit podle vlastních požadavků následující funkce: časovač spánku, režim spuštění a automatické vypnutí.

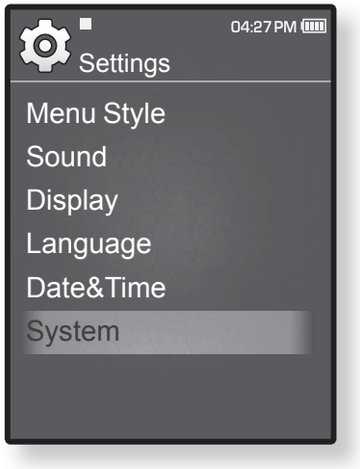

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Settings>** (Nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<System>** (Systém) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <System> (Systém).
4. K nastavení funkcí použijte **tlačítka [Nahoru, Dolů]** a **[Vybrat]**.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Volby nastavení systému

- **My Profile (Můj profil):** Můžete nastavit Vaše jméno a datum narození. Viz strany 30 – 31.
- **Sleep (Spánek):** Automaticky vypne přehrávač po předvoleném čase. Vyberte buď <Off> (Vyp.), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> nebo <120 min>.
- **Start Mode (Spustit režim):** Můžete nastavit obrazovku, která se objeví po spuštění přehrávače. Vyberte z nabídky <Main Menu> (Hlavní menu) a <Last State> (Poslední stav). Zvolte <Main Menu> (Hlavní menu) pro spuštění systému s hlavní nabídkou a <Last State> (Poslední stav) pro výběr naposledy použité obrazovky.
- **Auto Power Off (Auto vypnutí):** Automaticky vypne napájení, pokud je zařízení v režimu pozastavení a v rámci přednastaveného času nedojde k stisknutí tlačítka. k dispozici jsou následující možnosti: <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min>, <3min>, <5min> nebo <Always On> (Vždy zap.).
- **Default set (Výchozí nastavení):** Vrátí všechny nastavení na implicitní hodnotu. Vyberte buď <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne). Volba <Yes> (Ano) inicializuje všechny nastavení na implicitní. Volba <No> (Ne) stornujte implicitní nastavení.
- **Format (Formát):** Naformátuje interní paměť. Vyberte buď <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne). Výběrem volby <Yes> (Ano) naformátujete interní paměť a smažete všechny soubory v přehrávači. Výběrem volby <No> (Ne) nenaformátujete interní paměť. Označte před formátováním.
- **About (O programu):** Klepnutím na tlačítka [Vlevo, Vpravo] zkontrolujete verzi firmwaru, kapacitu paměti a číslo souboru. <Firmware Ver.> (Verze firmwaru) zobrazí aktuální verzi firmwaru. <Memory> (Paměť) - <Used> (Použito) označuje využitou paměť, <Available> (Dostupné) označuje zbývající kapacitu a <Total> (Celkem) označuje celkovou kapacitu paměti. <Files> (Soubory) - Můžete zkontrolovat počet hudebních souborů, videí, obrázků, textových souborů a celých souborů.
- **Demo Mode (Demo režim):** Pokud tuto volbu nastavíte na <On> (Zap.), bude přehrávač opakovaně přehrávat klip ve složce pro videa. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, poklepejte na dotykové tlačítko.

POZNÁMKA

- **Co se týče zabudované interní paměti**

  1 GB = 1 000, 000,000 bajtů: Skutečná naformátovaná kapacita může být menší, protože část paměti využívá interní firmware.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Nastavení My Name (Mé jméno)

1. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<My Profile>** (Můj profil) a klepněte na **[Vybrat].**
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<My Name>** (Mé jméno) a klepněte na **[Vybrat].**
   - Objeví se okno Rename My Name (Přejmenovat mé jméno).
3. K přejmenování zařízení použijte **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** a **[Vybrat]**.
   - **[⊟] :** Režim vstupu se přepne z velkých písmen anglické abecedy do režimu malých písmen a čísel.
   - **[←] :** Znaky můžete mazat postupně, jeden po druhém.
   - **[—] :** Můžete vložit znak „–“.
   - **[OK] :** Změnu potvrďte.
   - Po dokončení nastavení jména svoje jméno uvidíte po zapnutí přehrávače.

ZMĚNA NASTAVENÍ A PREFERENCÍ (Pokračování)

Nastavení My Birthday (Moje narozeniny)

▪ **Než začnete -** Nejdříve je nutné nastavit aktuální čas hodin. Viz. str. 27

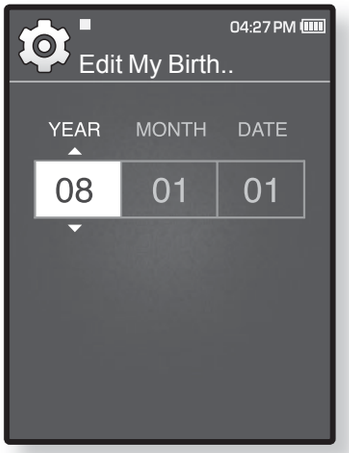

1. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<My Profile>** (Můj profil) a klepněte na **[Vybrat].**
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<My Birthday>** (Moje narozeniny) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se okno Edit My Birthday (Upravit moje narozeniny).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** se přesuňte na volbu **<YEAR, MONTH, DATE,>** (Rok, Měsíc, Datum) a klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** nastavte jednotlivé položky.
4. Klepnutím na **tlačítka [Vybrat]**.
   - Po dokončení nastavení data narození budete po zapnutí přehrávače upozorněni v den Vašeho narození.

ZRESETOVÁNÍ SYSTÉMU

Jestli se váš přehrávač mp3 nezapne, nepřehrává hudbu nebo ho váš počítač po připojení nerozpozná, pravděpodobně budete muset zresetovat systém.

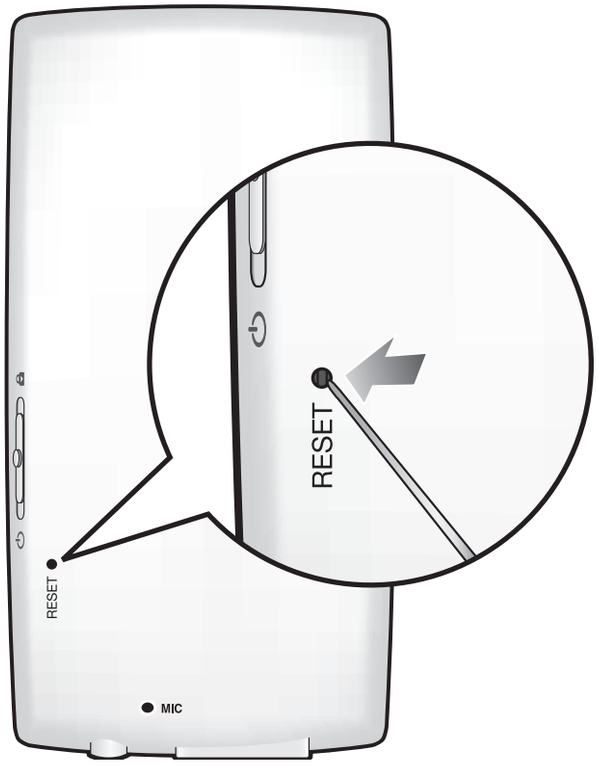

Stiskněte kontakt v otvoru pro reset v zadní části přehrávače špičatým předmětem, jako je například sponka.

- Systém se inicializuje.
- Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny.

UPOZORNĚNÍ

- Netiskněte otvor pro mikrofon pomocí špičatého předmětu, mohlo by dojít k poškození výrobku.

EmoDio

EmoDio je softwarová aplikace, která doplňuje tento MP3 přehrávač o různé služby, které se týkají obsahu, stejně jako o podporu zařízení.

POŽADAVKY NA PC

Abyste mohli spustit aplikaci EmoDio, musí Váš počítač splňovat následující minimální technické parametry:

- Pentium 500 MHz nebo lepší
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 nebo novější
- DirectX 9.0 nebo novější
- 100 MB volného prostoru na pevném disku
- Jednotka CD-ROM (2x nebo rychlejší)
- Windows Media Player 10.0 nebo novější
- Rozlišení 1024 x 768 nebo vyšší
- Internet Explorer 6.0 nebo novější
- 512 MB RAM nebo více

UPOZORNĚNÍ

- Během přenosu souboru neodpojujte kabel USB. Odpojení během přenosu může vést k poškození přehrávače nebo počítače.
- Přehrávač připojte raději přímo k počítači, ne přes USB rozbočovač, aby připojení bylo stabilní.

POZNÁMKA

- Během připojení jsou všechny funkce zablokovány.
- Při formátování přehrávače z počítače doporučujeme používat souborový systém FAT 32.
  U systému Windows Vista klepněte na položku Obnovit výchozí nastavení zařízení a zformátujte je.

INSTALACE APLIKACE EMODIO

UPOZORNĚNÍ

- Zajistěte, abyste při spouštění instalátoru aplikace <EmoDio> na svém počítači byli přihlášeni jako správci. Jinak nebude možné aplikaci <EmoDio> nainstalovat. Jak se přihlásit k účtu správce zjistíte v příručce ke svému počítači.

1. Do jednotky CD-ROM vložte instalační CD dodané k přehrávači.

2. Klepněte na tlačítko **<Install Now>** (Nainstalovat teď).

- Instalaci spusťte podle pokynů.
- Instalace aplikace <EmoDio> se zahájí a po ukončení instalace se na vaší ploše se vytvoří ikona .

UPOZORNĚNÍ

- Při použití vertikálně nainstalované jednotky CD-ROM buďte při vkládání / odstraňování instalačního CD opatrní.

POZNÁMKA

- Technologie rozpoznávaní hudby a související data poskytla společnost Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB je registrovaná obchodní značka společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote, logo a logotyp Gracenote CDDB a logo „Powered by Gracenote CDDB ” jsou obchodní značky společnosti Gracenote. Služba Music Recognition a MRS jsou servisní značky společnosti Gracenote.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE EMODIO

EmoDio je snadno použitelná softwarová aplikace, která vám pomůže organizovat soubory v počítači. Soubory setříděné a uspořádané v aplikaci EmoDio můžete rychle přenést do svého přehrávače, aniž byste kvůli nalezení toho správného souboru museli prohledávat celý pevný disk.

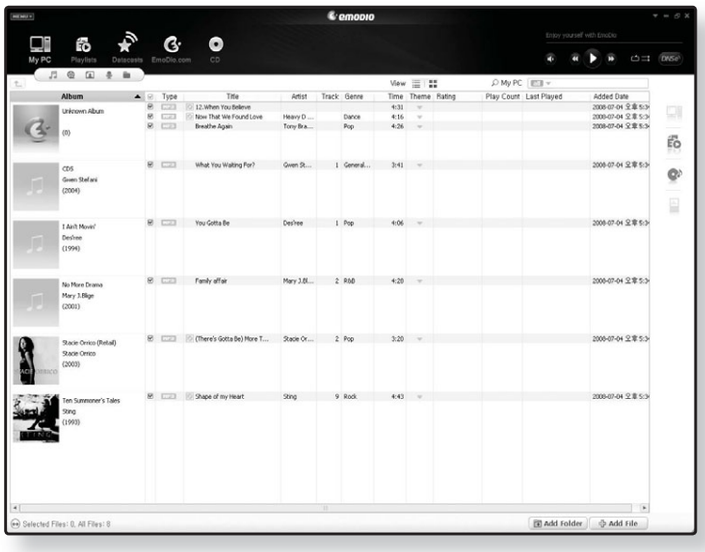

My PC

Přenos souborů pomocí softwaru „EmoDio“ je nejsnazší způsob, jak dostat soubory z počítače do přehrávače MP3.

Playlists

Pomocí softwaru „EmoDio“ můžete vytvářet své vlastní kolekce nebo alba zvukových souborů.

Datacasts

Do přehrávače můžete pro Vaši zábavu přenášet informace z blogů a soubory zaregistrované v RSS.

EmoDio.com

Je to on-line služba pro komunitu EmoDio.com. Poskytuje jednoduché načítání / stahování obsahu vytvořeného pomocí softwaru EmoDio a způsoby pro sdílení Vašich příběhů s jinými uživateli v komunitě.

POZNÁMKA

- Chcete-li získat další informace o programu <EmoDio>, klepněte na položku **<MENU>** → **<Help> (Nápověda)** → **<Help> (Nápověda)** na horní straně programu <EmoDio>.

Poslouchání hudby

- **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte bateri

POZNÁMKA

- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

POSLOUCHÁNÍ PODLE KATEGORIE

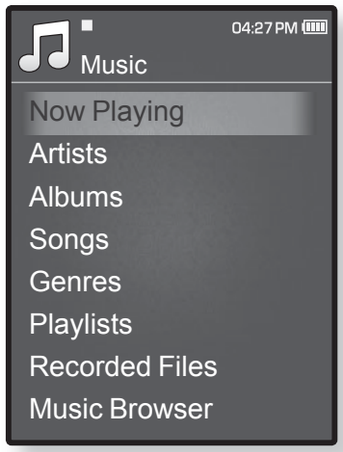

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Music>** (Hudba) a klepněte na **tlačítko [Vybrat].**
   - Objeví se seznam <Music> (Hudba).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný seznam a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se hudební soubor.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte soubor, který chcete přehrávat, a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Hudba se začne přehrávat.

POSLOUCHÁNÍ PODLE KATEGORIE (Pokračování)

Hudební seznam

Informace o souboru, který zahrnuje jméno interpreta, hudební titul a žánr, budou zobrazeny v závislosti na informacích ID3 tagu příslušného hudebního souboru. Soubor bez visačky ID3 se zobrazí jako [Unknown] (Neznámý).

Now Playing (Právě se přehrává): Tato funkce umožňuje přehrávání naposledy přehrávaného souboru nebo přesun na obrazovku přehrávání.

Artists (Interpreti) : Přehrávání podle interpreta

Albums: Přehrávání podle alba. Klepněte na [☰] a vyberte <List Type> (Typ seznamu). Pokud chcete zobrazit současně obal alba i album, zvolte <Album Art> (Grafika alba) nebo vyberte <List> (Seznam), pokud chcete zobrazit pouze název alba.

Songs (Skladby): Přehrávání v číselném nebo alfanumerickém pořadí

Genres (Žánry): Přehrávání podle žánru**.**

Playlists (Playlisty): Přehrávání podle seznamu přehrávaných skladeb.

Recorded files (Nahrané soubory): Zobrazuje všechny nahrané soubory.

Music Browser (Prohlížeč hudby): Zobrazuje všechny hudební soubory uložené ve složce Music (Hudba).

POZNÁMKA

- S přehrávačem jsou kompatibilní hudební soubory MP3 a WMA.
- Soubory MP1 nebo MP2, které mají pouze upravenou příponu na MP3, není možné na přehrávači přehrávat.
- Odpojení sluchátek během přehrávání způsobí pozastavení přehrávání.
- **Co je to ID3 tag?**
  Jsou to data připojené k souboru MP3, které nesou informace týkající se tohoto souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a pole komentáře.

DOČASNÉ ZASTAVENÍ

1. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]** během přehrávání hudby.
   - Přehrávání hudby se dočasně zastaví.
2. Klepněte znovu na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Hudba se začne přehrávat od bodu, kde byla zastavena.

VYHLEDÁVANÍ V SKLADBĚ

1. Stiskněte a podržte stisknuté **tlačítko [Vlevo, Vpravo]** během přehrávání vybrané stopy.
   - Vyhledávání se vykoná do začátku nebo konce skladby.
2. Uvolněte tlačítko v bodě, kde chcete začít.
   - Přehrávání se spustí od bodu, kde uvolníte tlačítko.

PŘEHRÁVÁNÍ OD ZAČÁTKU AKTUÁLNÍ SKLADBY

Po 3 sekundách přehrávání klepněte na **tlačítko [Vlevo]**.

- Aktuální skladba se začne přehrávat od začátku.

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍ SKLADBY

Při přehrávání klepněte do 3 sekund na **tlačítko [Vlevo]**.

Po 3 sekundách přehrávání klepněte dvakrát na **tlačítko [Vlevo]**.

- Začne se přehrávat předchozí skladba.

- Při přehrávání souborů VBR se předchozí skladba nepřehraje, i když během přehrávání do 3 sekund klepněte na tlačítko [Vlevo].

PŘEHRÁVÁNÍ DALŠÍ SKLADBY

Klepněte na **tlačítko [Vpravo]**.

- Začne se přehrávat následující skladba.

VYTVOŘENÍ SEZNAMU SKLADEB V PŘEHRÁVAČI MP3

Pokud už jste stáhnuli soubory MP3 do Vašeho MP3 přehrávače, můžete vytvořit playlist „Favorites“ (Oblíbené).

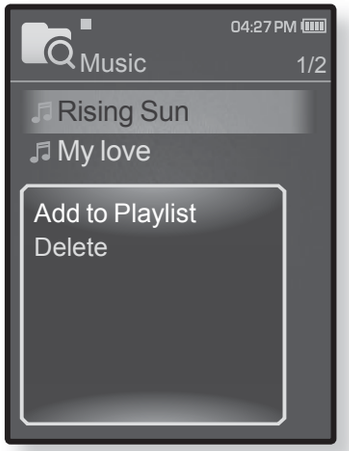

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<File Browser>** (Prohlížeč souborů) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Music>** (Hudba) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se hudební soubory.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte seznam, který chcete přidat do seznamu skladeb, a klepněte na tlačítko [☰].
   - Objeví se nabídka Playlist (Seznam skladeb).
5. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Add to Playlist>** (Přidat do playlistu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se položky <Playlist 1> až <Playlist 5>.
6. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte číslo playlistu, do kterého chcete přidat vybraný soubor, a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vybraný soubor bude přidán do seznamu skladeb.
   - Seznam skladeb můžete zkontrolovat v hlavní nabídce pomocí voleb: <Music> (Hudba) → <Playlists> (Playlisty) → <Playlist 1> to <Playlist 5>.

POZNÁMKA

- Do každého seznamu skladeb <Playlist 1> až <Playlist 5> můžete přidat maximálně 100 hudebních souborů.
- Informace o způsobu vytvoření playlistu v aplikaci <EmoDio> a jeho přenosu do přehrávače naleznete v části <EmoDio>.

PŘEHRÁVÁNÍ SEZNAMU SKLADEB

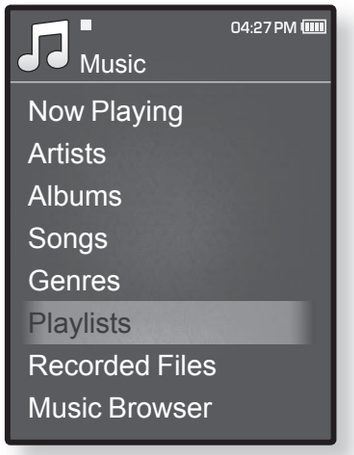

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Music>** (Hudba) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se seznam <Music> (Hudba).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Playlists>** (Playlisty) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam (seznamy) stop.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte playlist podle Vaší volby a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se hudební soubory uložené ve vybraném seznamu skladeb.
   - Nenajde-li se žádný seznam přehrávaných skladeb, na obrazovce uvidíte zprávu <No file.> (Žádné soubory).
5. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte soubor hudby, který chcete přehrávat, a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Spustí se přehrávání hudebního souboru.

ODSTRANĚNÍ SOUBORU ZE SEZNAMU SKLADEB

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Music>** (Hudba) a klepněte na **[Vybrat].**
   - Objeví se seznam <Music> (Hudba).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Playlists>** (Playlisty) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam (seznamy) stop.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte playlist podle Vaší volby a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se hudební soubory uložené ve vybraném seznamu skladeb.
5. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte soubor, který chcete ze seznamu skladeb odstranit, a klepněte na tlačítko [☰].
   - Objeví se nabídka Playlist (Seznam skladeb).
6. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Delete from Playlist>** (Odstranit z playlistu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vybraný soubor je ze seznamu skladeb odstraněn.

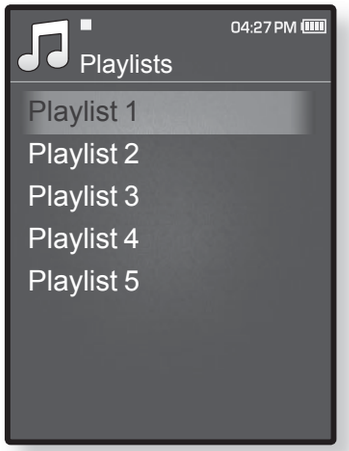

ODSTRANĚNÍ VŠECH SOUBORŮ ZE SEZNAMU SKLADEB

Postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 4.

5. klepněte na tlačítko **[☰]**.
   - Objeví se nabídka Playlist (Seznam skladeb).
6. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Delete All from Playlist>** (Odstranit vše z playlistu) a klepněte na **[Vybrat].**
   - Všechny soubory budou ze seznamu skladeb odstraněny.

POZNÁMKA
- Soubor vybraný v seznamu skladeb nelze během jeho přehrávání odstranit.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA)

Nabídka Music (Hudba) umožňuje správu všech možností přehrávání - od opakování skladeb a alb až po výběr pozadí obrazovky při poslechu.

Nastavení zvukového efektu

Můžete se tak radovat z jasnějšího zvuku.

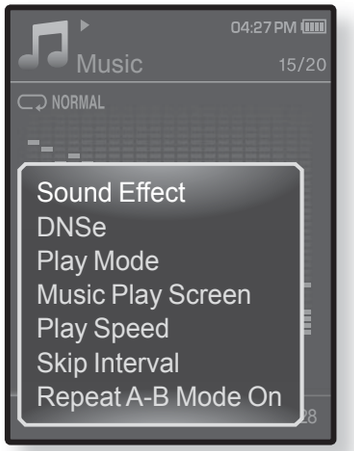

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Sound Effect>** (Zvukový efekt) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Sound Effect> (Zvukový efekt).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný zvukový efekt a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte <Street Mode> (Režim Ulice) a <Audio Upscaler> (Převzorkování audia).

Volby zvukového efektu

- **Street Mode (Režim Ulice):** Umožňuje jasný poslech hudby venku odfiltrováním rušivých zvuků ulice. Vyberte z voleb 0-2.
- **Audio Upscaler (Převzorkování audia):** Tato funkce rekonstruuje zdroj zvuku ztracený kódováním WMA / MP3, aby byl co nejvěrnější originálu. Funkce převzorkování audia funguje pouze s hudebními soubory s nízkou kvalitou. Vyberte z možností <Off.> (Vyp.) nebo <On.> (Zap.).

POZNÁMKA

- Chcete-li nabídku opustit, klepněte na tlačítko [ ].

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení funkce Digital Natural Sound engine (DNSe)

Výběr správného zvuku pro každý hudební žánr.

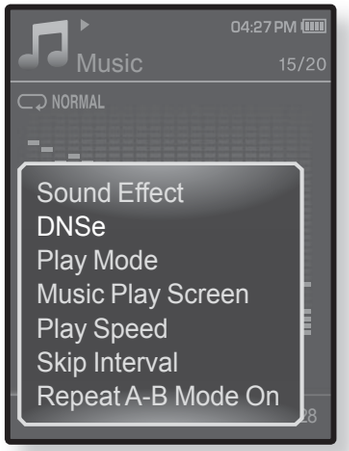

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko [ ].
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<DNSe>** a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <DNSe>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte z možností : <Auto>, <Normal> (Normální), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klasická), <Jazz>, <Ballad> (Balada), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance> (Taneční), <Café> (Kavárna), <Concert> (Koncert), <Church> (Kostel) a <myDNSe>.
   - Volba <Auto> automaticky vybere příslušný režim DNSe, pokud jsou informace o žánru hudby zahrnuty v ID3 tagu hudebního souboru.
   - Výběr <myDNSe> umožňuje nastavení uživatelských voleb DNSe. Viz strana 44.

POZNÁMKA

- **Co je to DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkce zvukových efektů pro přehrávače MP3 vyvinuté společností Samsung. Podporuje nejlepší stereofonní zvukové efekty na hudbu. Tato funkce poskytuje nejrůznější nastavení k vylepšení poslouchané hudby.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe

Na svém přehrávači můžete nastavit User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) nebo User DNSe (DNSe nastavené uživatelem) přenesené pomocí aplikace <EmoDio>.

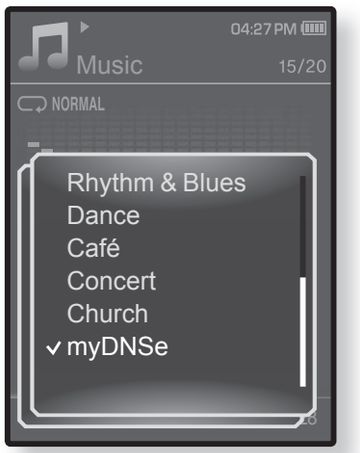

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko [ ].
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<DNSe>** a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <DNSe>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<myDNSe>** a klepněte na **[Vybrat].**
   - Objeví se seznam DNSe.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Nastaví se uživatelské DNSe.
   - Můžete nastavit volby <EQ>, <3D & BASS>, <Concert Hall> (Koncertní sál) a <Clarity> (Čistota), pokud jste zvolili <myDNSe>. Viz strany 45 – 48.

POZNÁMKA
- Další informace o uživatelském nastavení DNSe pomocí aplikace <EmoDio> naleznete v části <EmoDio>.
- Do přehrávače lze přenést až 97 uživatelských nastavení DNSe s výjimkou <User 1> až <User 3>.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe (Pokračování)

<EQ>

Jednotlivé zvukové frekvence můžete nastavit podle vlastních potřeb.

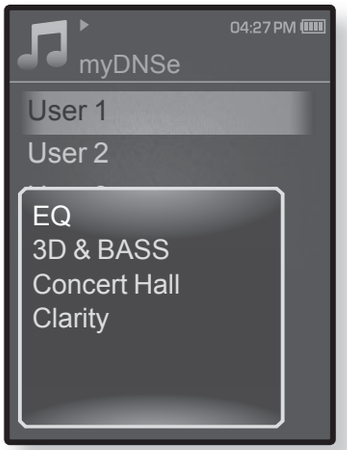

1. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe v nabídce a klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Objeví se nabídka DNSe.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<EQ>** a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se obrazovka nastavení funkce <EQ>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte frekvenci, kterou chcete nastavit, a klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** pro nastavení úrovně zvolené frekvence.
   - Vybranou frekvenční úroveň lze nastavit v rozsahu -10 až +10.
4. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Nastavení je dokončeno.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe (Pokračování)

<3D & BASS> (3D & BAS)

Můžete také nastavit efekt prostorového zvuku a úroveň zvýraznění basů.

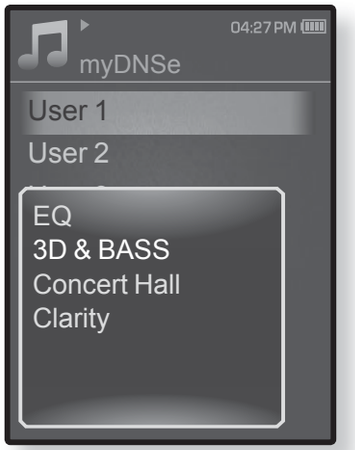

1. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe v nabídce a klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Objeví se nabídka DNSe.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<3D & BASS>** (3D & BAS)a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se obrazovka nastavení funkce <3D & Bass> (3D & BAS).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte volbu **<3D>** nebo **<BASS>** (BAS) a klepněte na **tlačítko [Nahoru, Dolů]**.
   - Můžete zvolit <0-4> pro <3D> a <Bass> (BAS).
4. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Nastavení je dokončeno.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe (Pokračování)

<Concert Hall> (Koncertní sál)

Můžete nastavit velikost koncertní síně a úroveň hlasitosti, jako byste byli ve skutečném koncertním sálu.

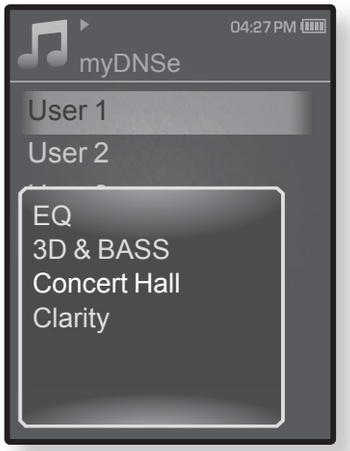

1. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe v nabídce a klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Objeví se nabídka DNSe.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Concert Hall>** (Koncertní sál) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se obrazovka nastavení <Concert Hall> (Koncertní sál).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** a vyberte volbu **<Size>** (Velikost) nebo **<Level>** (Úroveň) a klepněte na **tlačítka [Nahoru, Dolů].**
   - Pro položky <Size> (Velikost) a <Level> (Úroveň) můžete zvolit hodnotu v rozmezí <0-3>.
4. Klepnutím na **tlačítko [Vybrat].**
   - Nastavení je dokončeno.

POZNÁMKA
- V závislosti na hudebních souborech může volba <Concert Hall> (Koncertní sál) zablokovat jiné hudební efekty.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr myDNSe (Pokračování)

<Clarity> (Čistota)

Můžete se tak radovat z jasnějšího zvuku o vyšší kvalitě.

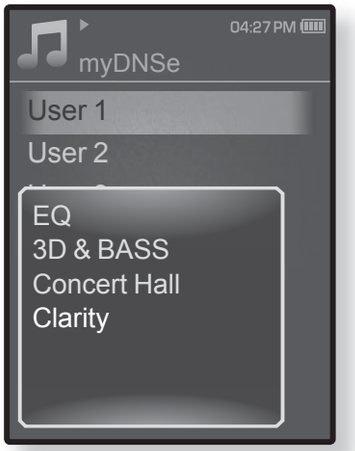

1. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe v nabídce a klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Objeví se nabídka DNSe.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Clarity>** (Čistota) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se obrazovka nastavení <Clarity> (Čistota).
   - Můžete vybrat z možností <0-2>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovanou úroveň a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Nastavení je dokončeno.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení režimu přehrávání

Vyberte režim přehrávání, například nastavení opakování.

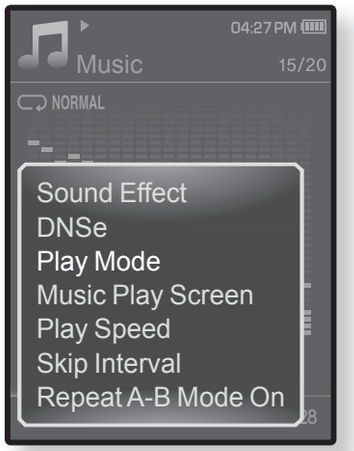

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko [ ].
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Play Mode>** (Režim přehrávání) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Play Mode> (Režim přehrávání).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný režim přehrávání a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

Volby režimu Přehrávání

- **Normal (Normální):** Přehraje po řadě jednou všechny soubory aktuálního seznamu skladeb.
- **Repeat (Opakovat):** Opakuje přehrávání všech souborů aktuálního seznamu skladeb.
- **Repeat One (Opakovat skladbu)** : Opakuje přehrání jednoho souboru.
- **Shuffle (Náhodně):** Opakuje náhodné přehrávání všech souborů aktuálního seznamu skladeb.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Výběr obrazovky přehrávání hudby

Z nabízených nebo vlastních obrázků vyberte pozadí, které bude zobrazeno při poslechu hudby.

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko [ ].
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Music Play Screen>** (Okno přehr. hudby) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Music Play Screen> (Oknoz. přehr. hudby).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte požadovanou obrazovku režimu přehrávání a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

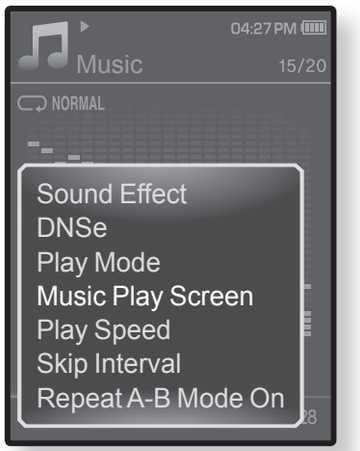

Volby obrazovky přehrávání hudby

- Vyberte z možností <Reflection> (Odraz), <Auto> (Auto), <Passionate> (Vášnivý), <Sweet> (Něžný), <Quiet> (Tichý), <Cheerful> (Rozjařený), <Album Art> (Grafika alba), <Album Info.> (Info alba)
- **Auto :** Automaticky přepne obrazovky přehrávání hudby v závislosti na informaci ID3 tagu hudebního souboru.
- **Album Art (Grafika alba):** Obal alba bude zobrazen, je-li informace o přebalu alba součástí ID3 tagu. Podporovaná velikost obrázku přebalu alba je maximálně 200 pixelů (horizontálně) na 200 pixelů (vertikálně).
- **Album Info. (Info alba):** Obsahuje-li uložený hudební soubor ID3 tag, zobrazí se jméno interpreta, album a žánr.

POZNÁMKA

- **Co je to ID3 tag?**
  Jsou to data připojená k souboru MP3, která nesou informace týkající se tohoto souboru, například název, jméno interpreta, název alba, rok vydání, žánr a pole komentáře.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení rychlosti přehrávání

Nastavení rychlosti přehrávání umožňuje zrychlit nebo zpomalit přehrávání oblíbené hudby.

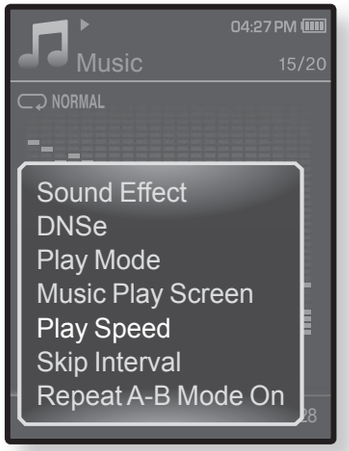

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko**[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Play Speed>** (Rychlost přehrávání) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Play Speed> (Rychlost přehrávání).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovanou rychlost přehrávání a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zvolte z možností <Slow3> (Pomalu3), <Slow2> (Pomalu2), <Slow1> (Pomalu1), <Normal> (Normálně), <Fast1> (Rychle1), <Fast2> (Rychle2), <Fast3> (Rychle3).

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení intervalu přeskakování

Posun vpřed v rámci skladby lze urychlit v závislosti na různém nastavení intervalu přeskakování. Přeskočíte tak jednorázově celý soubor nebo několik sekund přehrávání.

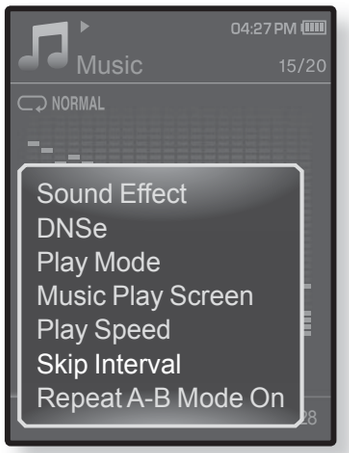

1. Během poslechu hudby klepněte na tlačítko [ ].
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Skip Interval>** (Interval přeskoku) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Skip interval> (Interval přeskoku).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný interval přeskočení a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte z <1 Song> (1 skladba), <5sec> (5 s), <10sec> (10 s), <30sec> (30 s) a <1min>.

POZNÁMKA

- Byl-li soubor vytvořen s variabilní přenosovou rychlostí (VBR), skutečná délka intervalu přeskakování nemusí odpovídat zvolené délce.

POUŽITÍ NABÍDKY MUSIC (HUDBA) (Pokračování)

Nastavení opakování sekce

Tato funkce umožňuje opakovaně poslouchat určitou sekci skladby. Doporučuje se při učení jazyků.

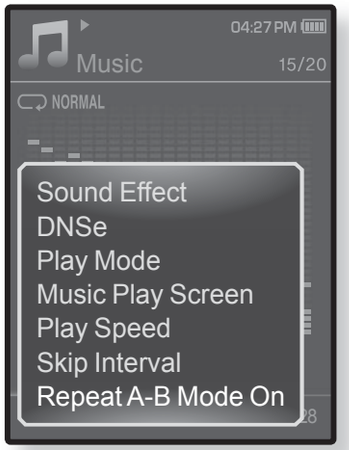

1. Klepněte na tlačítko **[ ]** v bodě, v kterém chcete začít poslouchat hudbu.
   - Zobrazí se nabídka <Music> (Hudba).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte režim **<Repeat A-B Mode On>** (Režim opakování A-B zapnut) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se obrazovka nastavení Section Repeat (Opakování sekce).
3. Klepněte na tlačítko **[ ]** na začátku sekce, kterou chcete opakovat.
   - Výchozí bod je nastaven a na stavové liště je označen symbolem < ▼ >.
4. Klepněte znovu na tlačítko **[ ]** k nastavení konce sekce, kterou chcete opakovat.
   - Na stavové liště se objeví symbol < ▼ > a je zahájeno opakované přehrávání specifikované části.

Stornování opakování sekce

1. Klepněte na tlačítko **[ ]** v průběhu opakování sekce.
   - Opakování sekce se stornuje.

POZNÁMKA

- Opakování sekce se automaticky stornuje v následujícím případě.
  - Je nastaven počáteční bod opakování sekce, ale do konce aktuální skladby nenastavíte koncový bod.
  - Pokud je koncový bod nastaven na 3 sekundy přehrávání po počátečním bodu.

sledování videa

- **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii. Přenos video souboru do přehrávače pomocí aplikace <EmoDIo>.

POZNÁMKA
- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

SLEDOVÁNÍ VIDEA

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Videos>** (Videa) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam <Videos> (Videa).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte video, které chcete přehrávat, a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - S obrazovkou nastavenou na šířku je zahájeno přehrávání vybraného video souboru je.

DOČASNÉ ZASTAVENÍ

1. Během přehrávání videa klepněte na **tlačítko [Vybrat]** .
   - Přehrávač pozastaví přehrávání.
2. Klepněte znovu na **tlačítko [Vybrat]** .
   - Přehrávač obnoví přehrávání od místa posledního přehrání.

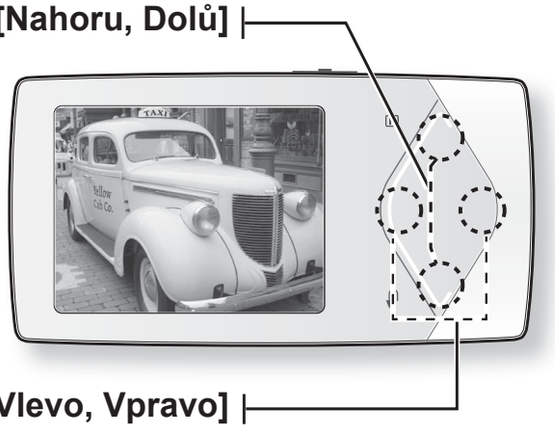

<Ve vodorovném zobrazení (na šířku)>

POZNÁMKA
- Při přenosu videosouborů do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory před přenosem automaticky převedeny do formátu SVI. Velikost souboru je také automaticky upravena. Další informace naleznete v části <EmoDio>.

PŘESUNUTÍ NA URČITÝ SNÍMEK

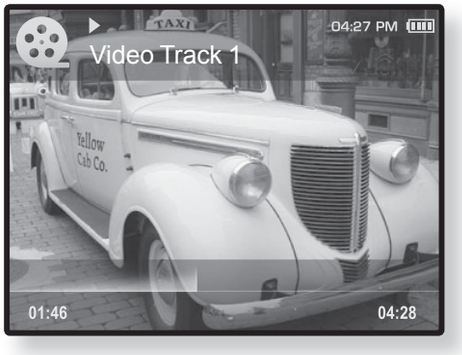

1. Ve vodorovném zobrazení (na šířku) krátce přidržte stisknuté **tlačítka [Vlevo, Vpravo].**

- Tímto aktivujete posun vpřed nebo vzad v aktuálním video souboru.

2. Po přesunutí do požadované pozice tlačítko uvolněte.

- Video se spustí od pozice.

PŘEHRÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VIDEO SOUBORU

Do 3 sekund od zahájení přehrávání aktuálního souboru klepněte na **tlačítko [Vlevo].**

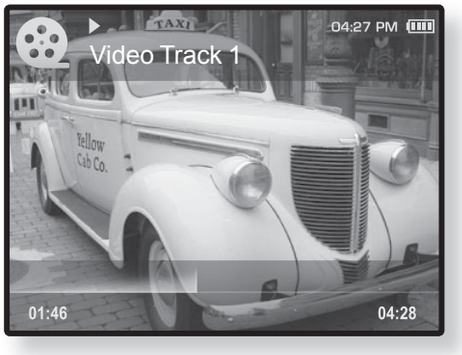

Za 3 sekundy od zahájení přehrávání aktuálního souboru klepněte dvakrát na **tlačítko [Vlevo].**

- Tímto postupem provedete návrat k předchozímu videu.

PŘEHRÁVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ VIDEO SOUBORU

Klepněte na **tlačítko [Vpravo].**

- Tímto postupem provedete posun k dalšímu videu.

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO

Nastavení záložky

Vložíte-li jednou záložku, můžete vybrané místo později velmi snadno nalézt.

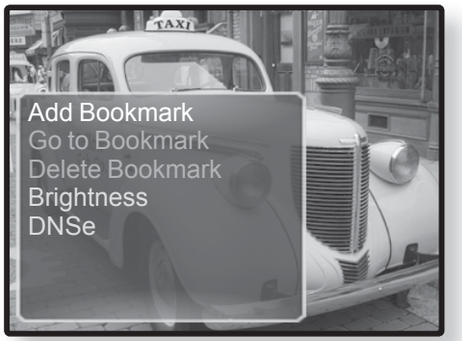

1. Během přehrávání klepněte v místě požadované scény na tlačítko **[⊟]**.
   - Zobrazí se nabídka <Video>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Add Bookmark>** (Přidat záložku) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Záložkou bude označeno aktuální místo pro přehrání nebo zastavení.
   - Na stavové liště přehrávání uvidíte symbol [|].

POZNÁMKA

- Jestliže již byla dříve záložka nastavena, zobrazí se okno Overwrite (Přepsat). Vyberete-li volbu <Yes> (Ano), záložka dříve nastavená bude vymazána a bude nastavena záložka nová.
- V každém hudebním souboru můžete nastavit maximálně jednu záložku a celkem lze nastavit maximálně 50 záložek.

Přesun na záložku (přehrání) / Odstranění záložky

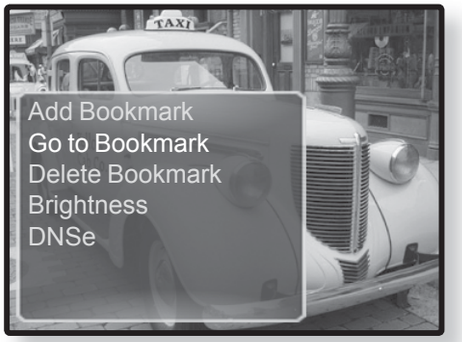

1. Během přehrávání videosouboru klepněte na tlačítko **[⊟]**.
   - Zobrazí se nabídka <Video>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Go to Bookmark>** (Jít na záložku) nebo **<Delete Bookmark>** (Odstranit záložku) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zvolíte-li možnost <Go to Bookmark> (Jít na záložku), přehrávač přejde na zvolenou záložku a zahájí od tohoto místa přehrávání.
   - Možnost <Delete Bookmark> (Odstranit záložku) umožňuje z video souboru zvolenou záložku odstranit.

POZNÁMKA

- Chcete-li nabídku opustit, klepněte na tlačítko [⊟].

POUŽITÍ NABÍDKY VIDEO (Pokračování)

Nastavení jasu

Pomocí této funkce můžete upravit jas obrazovky.

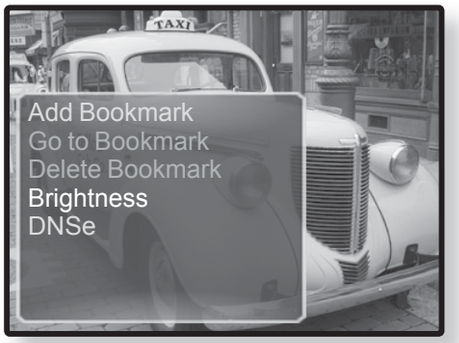

1. Během přehrávání videosouboru klepněte na tlačítko [⊟].
   - Zobrazí se nabídka <Video>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Brightness>** (Jas) a klepněte na **[Vybrat].**
   - Zobrazí se nabídka <Brightness>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** přizpůsobte požadovaný jas a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - K dispozici jsou volby <0 - 10>.

Nastavení funkce Digital Natural Sound engine (DNSe)

Pro každý hudební žánr si vyberte ten správný zvuk.

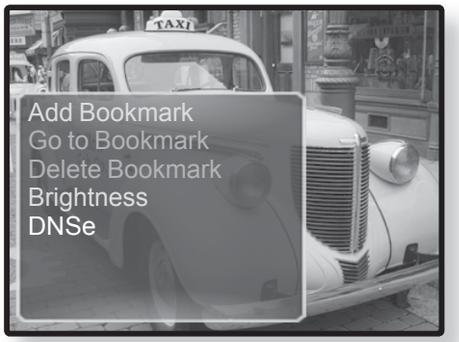

1. Během přehrávání videosouboru klepněte na tlačítko [⊟].
   - Zobrazí se nabídka <Video>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<DNSe>** a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <DNSe>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované DNSe a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte jednu z možností: <Normal> (Normální), <Drama> nebo <Action> (Akce).

POZNÁMKA

- **Co je to DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkce zvukových efektů pro přehrávače MP3 vyvinuté společností Samsung. Tato funkce poskytuje nejrůznější nastavení k vylepšení poslouchané hudby.

prohlížení obrázk

- **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii. Přenos souborů fotografií do přehrávače pomocí aplikace <EmoDIo>.

POZNÁMKA

- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

PROHLÍŽENÍ OBRÁZK

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Pictures>** (Obrázky) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se okno náhledu obrázku.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte obrázek, na který se chcete podívat, a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se vybraný obrázek.
   - Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete do okna náhledu.

Přesun na předchozí/další obrázek

Ve vodorovném zobrazení (na šířku) Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo].**

- Zobrazí se předchozí/další obrázek.

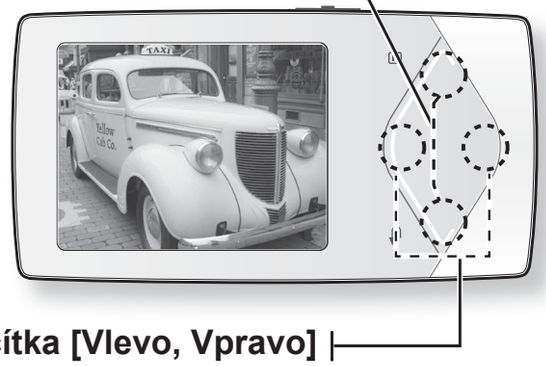

<Ve vodorovném zobrazení (na šířku)>

POZNÁMKA

- Při přenosu obrázků do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio> jsou soubory před přenosem automaticky převedeny do formátu JPG. Velikost souboru je také automaticky upravena. Další informace naleznete v části <EmoDio>.
- Pokud mají soubory JPG špatné informace o miniatuře, zobrazí se symbol
- Některé obrázky můžou být zobrazovány pomalu.
- K vyhledání obrázků můžete rovněž použít aplikaci <File Browser> (Prohlížeč souborů). Viz. str. 21.

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE

Zobrazení obrázků během poslechu hudby nebo FM rádia

Během prohlížení obrázků si můžete vychutnat hudbu nebo FM rádio.

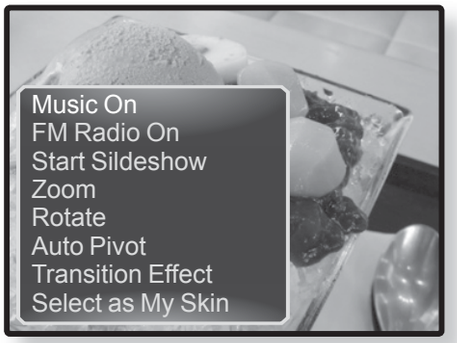

1. Při prohlížení obrázku klepněte na tlačítko**[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Music On>** (Hudba zap.) nebo **<FM Radio On>** (FM rádio zap.) a klepněte na **tlačítko [Vybrat].**
   - Každé klepnutí na <Music On> (Hudba zap.) nebo <FM Radio On> (FM rádio zap.) provede přepnutí mezi zapnutím a vypnutím zvuku.

Sledování prezentace

Jak na to 1

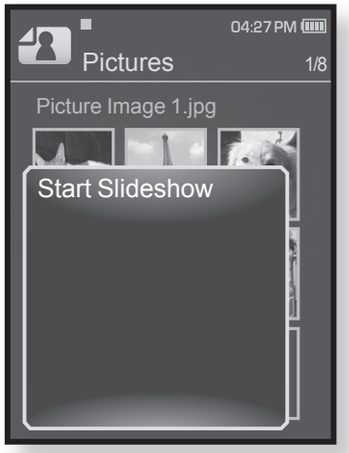

1. Během prohlížení obrázku klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Na obrazovce [ ] a posléze i na přehrávači bude spuštěna prezentace.

Jak na to 2

1. V režimu náhledu obrázku klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se okno Start Slideshow (Spustit prezentaci).
2. Klepnutím na **tlačítko [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Start Slideshow>** (Spustit prohlížení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Na obrazovce [ ] a posléze i na přehrávači bude spuštěna prezentace.

POZNÁMKA

- Chcete-li nabídku opustit, klepněte na tlačítko [ ].

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZEK) (Pokračování)

Zastavení prezentace

Jak na to 1

1. V režimu prezentace klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Prezentace se zastaví.

Jak na to 2

1. V režimu prezentace klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Stop Slideshow>** (Zastavit prohlížení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Prezentace se zastaví.

Nastavení rychlosti prezentace

1. V režimu prohlížení klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Objeví se nabídka prohlížení.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Slideshow Speed>** (Rychlost prohlížení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Slideshow Speed> (Rychlost prezentace).

3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovanou rychlost a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Můžete vybrat z možností: <Fast> (Rychle), <Normal> (Normální) a <Slow> (Pomalu).

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZEK) (Pokračování)

Zvětšení obrázku

Obrázek můžete zvětšit pomocí nástroje Lupa.

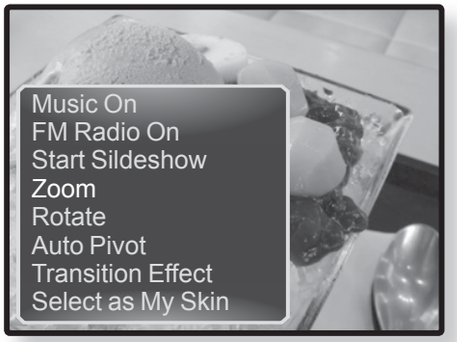

1. Při prohlížení obrázku klepněte na tlačítko[⊟].
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Zoom>** (Přiblížení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Zoom> (Přiblížení) .
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadované měřítko přiblížení a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte z možností: <100%>, <200%> a <400%>.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** se posuňte na část obrázku, kterou chcete zvětšit.

Zrušení zvětšení

Ve zvětšeném zobrazení obrázku klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

- Obrázek bude uveden do původní velikosti.

POZNÁMKA

- Zvětšení velkých obrázků může chvíli trvat.

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZEK) (Pokračování)

Otočení obrázku

Obrázek můžete pro své pohodlí otočit.

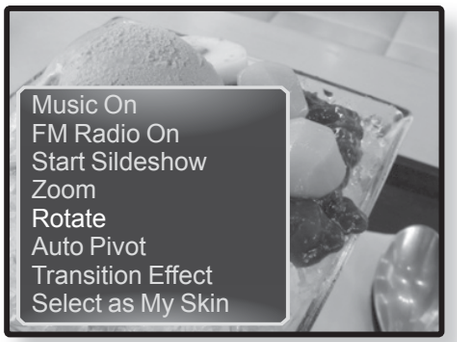

1. Při prohlížení obrázku klepněte na tlačítko[ ].
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Rotate>** (Otočit) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Rotate> (Otočit).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný úhel a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Můžete vybrat z možností: <Left 90°> (Doleva 90°), <Right 90°> (Doprava 90°) a <180°>.

Nastavení funkce Auto Pivot (Automaticky otočit)

Funkce Auto Pivot (Automaticky otočit) pootočí obrázek proporcionálně tak, aby ho bylo možné zobrazit na obrazovce v maximální možné velikosti.

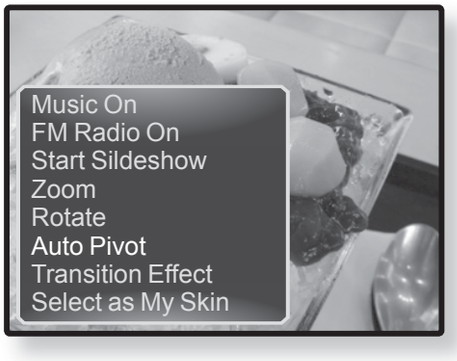

1. Při prohlížení obrázku klepněte na tlačítko[ ].
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Auto Pivot>** (Automaticky otočit) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se nabídka <Auto Pivot> (Automaticky otočit).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<On>** (Zap.) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Nastaví se funkce Auto Pivot (Automaticky otočit).

POUŽITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZEK) (Pokračování)

Změna efektu přechodu

Můžete nastavit efekt přechodu pro způsob, kterým se aktuální obrázky přepínají na předchozí nebo následující.

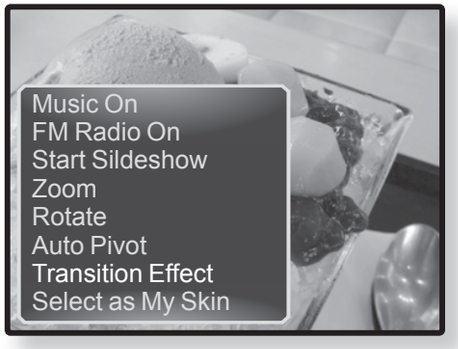

1. Při prohlížení obrázku klepněte na tlačítko[ ].
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Transition Effect>** (Efekt přechodu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se nabídka <Transition Effect> (Efekt přechodu).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný efekt přechodu a klepněte na **tlačítko [Vybrat].**
   - Zvolte z možností <Off> (Vyp.), <Auto>, <Cover> (Obálka), <Fade> (Zatmívání a rozetmívání), <Push> (Stlačte), <Split> (Rozdělit), <Blinds> (Clona) a <Zoom> (Lupa).

Volba obrázku pro pozadí

Vybraný obrázek můžete nastavit jako pozadí obrazovky.

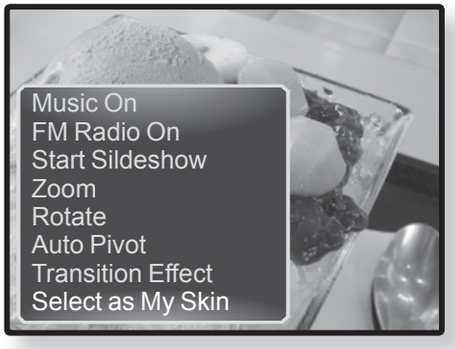

1. Při prohlížení obrázku klepněte na tlačítko[ ].
   - Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** zvolte **<Select as My Skin>** (Vybrat jako moje téma) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se okno s potvrzením.
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vybraný obrázek bude nastaven jako obrázek pozadí.

čtení textu

Ať už jde o novelu, rukopis nového příběhu nebo výzkumný dokument, přehrávač MP3 umožňuje jeho četbu... To vše za poslechu hudby!

- **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii. Přenos textových souborů do přehrávače pomocí aplikace <EmoDIo>. Nastavte preferovaný jazyk pro text. Viz strana 69.

POZNÁMKA

- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

ČTENÍ TEXTU

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Texts>** (Texty) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam textových souborů.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný textový soubor a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Na obrazovce uvidíte text.
   - V režimu zastavení stiskněte tlačítko [Vybrat] pro zobrazení v režimu celé obrazovky. Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, podržte znovu stisknuté tlačítko [Vybrat].

Přesun na předchozí/další stránku

Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo].**

- Podržením stisknutého tlačítka [Vlevo, Vpravo] se průběžně přesunete na předchozí/následující stránku.

POZNÁMKA

- Také můžete použít <File Browser> (Prohlížeč souborů) pro vyhledání souboru textu. Viz. str. 21.
- MP3 přehrávač podporuje v režimu Text soubory ve formátu TXT.

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT

Zobrazení textů během poslechu hudby nebo FM rádia

Během čtení textů si můžete vychutnat hudbu nebo FM rádio.

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Music On>** (Hudba zap.) nebo **<FM Radio On>** (FM rádio zap.) a klepněte na **tlačítko [Vybrat].**
   - Každé klepnutí na <Music On> (Hudba zap.) nebo <FM Radio On> (FM rádio zap.) provede přepnutí mezi zapnutím a vypnutím zvuku.

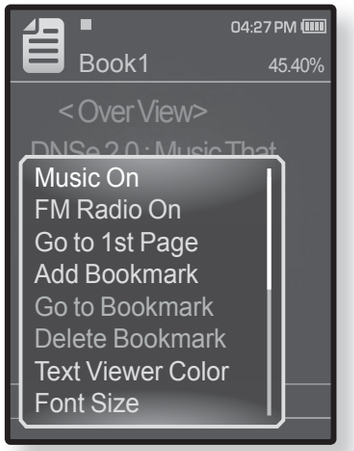

Přesun na první stránku

Tuto funkci použijte, jestliže chcete zobrazit text z první strany.

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Go to 1st Page>** (Jít na 1. stranu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Otevře se potvrzovací okno.
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Je proveden přesun na první stranu.

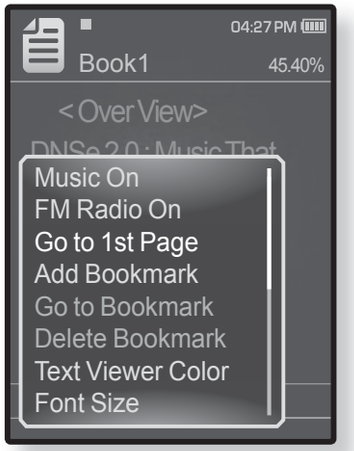

POZNÁMKA

- Chcete-li nabídku opustit, klepněte na tlačítko [ ].

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Nastavení záložky

Chcete-li se kdykoliv vrátit k libovolnému místu v textu, nastavte záložku.

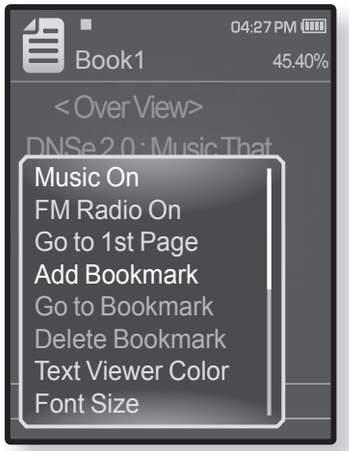

1. Během prohlížení textu klepněte v místě požadované stránky na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Add Bookmark>** (Přidat záložku) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Aktuální obrazovka s textem je nastavena jako záložka se symbolem [ ] zobrazeným v levém horním rohu.

POZNÁMKA

- Pokud zde již byla nastavena záložka, zobrazí se okno Overwrite (Přepsat). Zvolíte-li <Yes> (Ano) dříve nastavená záložka bude odstraněna a bude přidána nová záložka.
- V každém textovém souboru můžete nastavit maximálně jednu záložku a celkový počet záložek je 50 záložek.

Pro přesun na/odstranění záložky

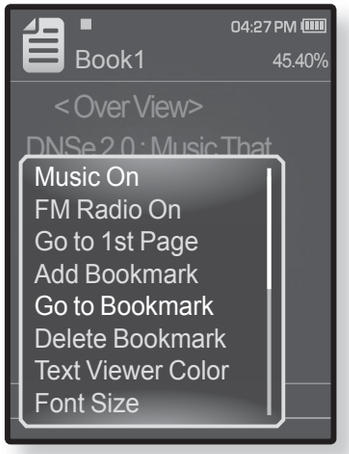

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Go to Bookmark>** (Jít na záložku) nebo **<Delete Bookmark>** (Odstranit záložku) a klepněte na **tlačítko[Vybrat].**
   - Pokud jste zvolili <Go to Bookmark> (Jít na záložku) poté dojde k přesunutí na zvolenou záložku a <Delete Bookmark> (Odstranit záložku) odstraní zvolenou záloÏku ze souboru textu.

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Nastavení barvy textového prohlížeče

Vyberte barvu, ve které chcete text zobrazit.

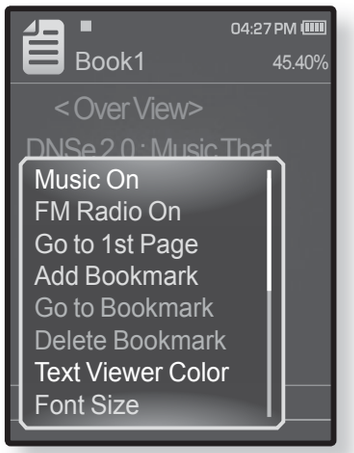

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Text Viewer Color>** (Barva prohlížeče textu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se okno <Text Viewer Color> (Barva prohlížeče textu).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte požadovanou barvu prohlížeče textu a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Select from <Type 1> to <Type 6>.

Změna velikosti písma

Můžete změnit velikost písma textu.

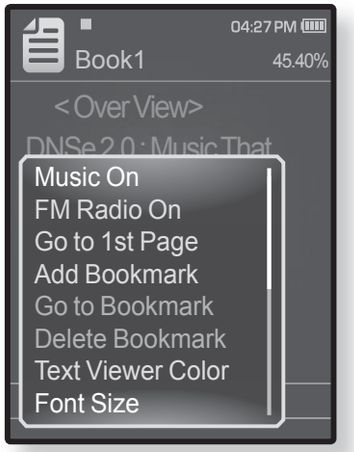

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Font Size>** (Velikost písma) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <Font Size> (Velikost písma).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte požadovanou velikost písma a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Můžete vybírat z možností: <Small> (Malá), <Medium> (Střední) a <Large> (Velká).

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Nastavení typu zobrazení textu

text lze zobrazit na výšku nebo na šířku.

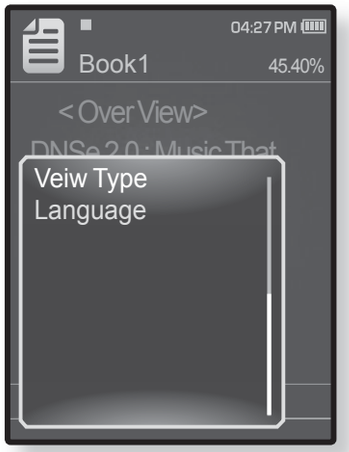

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<View Type>** (Typ prohlížení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se menu <View Type> (Typ prohlížení).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte požadovaný typ zobrazení a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zvolte z možností <Normal> (Normální) a <Horizontal> (Vodorovně).
   - Zvolte <Normal> (Normální), pokud chcete text prohlížet svisle, a vyberte <Horizontal> (Vodorovně), pokud chcete text pootáčet vodorovně.

POUŽITÍ NABÍDKY TEXT (Pokračování)

Nastavení jazyku textu

Můžete zvolit jazyk zobrazovaného textu.

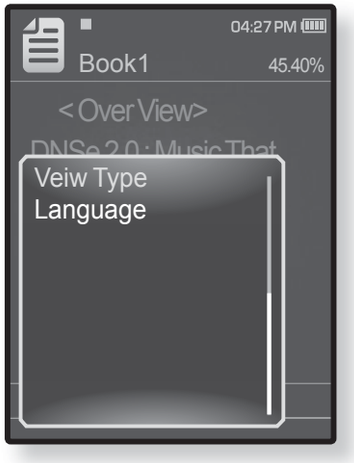

1. Při prohlížení textu klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <Text>.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Language>** (Jazyk) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se seznam <Language> (Jazyk).
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný jazyk a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Text si můžete prohlížet ve zvoleném jazyce.

POZNÁMKA
- Podporované jazyky je možné měnit nebo přidávat.

Poslech TTS (Text to Speech)

Pomocí funkce TTS aplikace <EmoDio> můžete převést textový soubor do souboru TTS a poslouchat jej.

▪ **Než začnete** - Přenos souborů TTS do přehrávače pomocí aplikace <EmoDIo>.

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Texts>** (Texty) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Objeví se seznam souborů TTS.
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte stáhnutý soubor TTS a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Soubor si můžete poslechnout.

POZNÁMKA
- Klepnutím na tlačítko [☰] můžete přizpůsobit rychlost přehrávání a interval přeskočení.
- Další informace o funkci TTS aplikace <EmoDio> naleznete v části <EmoDio>.

poslouchání FM rádia

- **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

POZNÁMKA

- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku.
  Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

POSLOUCHÁNÍ FM RÁDIA

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<FM Radio> (**FM rádio) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Spustí se příjem FM rádia.

POUŽITÍ FUNKCE VYPNUTÍ ZVUKU

1. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]** během poslechu rádia FM.
   - Zvuk se vypne.
2. Dalším klepnutím na **tlačítko [Vybrat]** obnovíte poslech.

POZNÁMKA

- Během vyhledávání nebo nastavování frekvencí mějte sluchátka vždy připojená k přehrávači.
  Sluchátka slouží jako antény na příjem FM rádiového signálu.
- V oblastech se slabým příjmem přehrávač nemusí najít žádnou dostupnou FM frekvenci.

VYHLEDÁVANÍ FM STANIC

1. V režimu Manual (Manuální režim) krátce podržte stisknuté **tlačítko [Vlevo, Vpravo].**

- Vyhledávání se zastaví na frekvenci nejbližší bodu uvolnění tlačítka.

NEBO

1. V režimu Manual (Manuální režim) můžete poklepáním na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** postupně procházet frekvence.

- Při každém stisknutí ikony provedete posun o frekvenci.

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO)

Jak se přepnout do režimu předvoleb

Vyberte tento režim v pfiípadě, že chcete procházet jednotlivé uložené pfiedvolby stanic v pásmu FM.

1. V režimu Manual (Ručně) klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Go to Preset Mode>** (Jít na režim nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Na obrazovce se zobrazí <Preset> (pfiedvoleb).

POZNÁMKA

- Nejsou-li nastavené žádné předvolby, přehrávač se nepřepne do režimu Preset (Režim nastavení).

Jak se přepnout do režimu manuálního ladění

Vyberte tento režim v případě, že chcete manuálně prohledávat pásmo FM po jednotlivých frekvencích.

1. V režimu Preset (Předvolba) klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Go to Manual Mode>** (Jít na manuální režim) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Na displeji se zobrazí <Manual> (Manuální).

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Ukládání stanic do paměti předvolených stanic

Do paměti přehrávače MP3 můžete předvolit až 30 stanic a vrátit se k nim stisknutím jednoho čísla. Ručně můžete vybrat jen požadované stanice, nebo nechat vyhledat a uložit místní stanice automaticky.

Ručně – vyberte pouze ty stanice, které chcete uložit.

1. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte frekvenci, která se má nastavit v manuálním režimu a klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Add to Preset>** (Přidat k nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zvolená frekvence bude přidána do seznamu předvoleb.
3. Chcete-li nastavit předvolbu pro jiné frekvence, postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 2.

POZNÁMKA

- Je-li tato frekvence již obsazena, nastavení je deaktivováno.

Ukládání stanic do paměti předvolených stanic (pokračování)

Automatic (Automaticky) – automatické uložení všech přijímaných stanic

1. V režimu FM Radio (FM rádio) klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Auto Preset>** (Auto nastavení) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se okno pro potvrzení.
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Automaticky se nastaví až 30 frekvencí.

Stornování volby Auto Preset (Auto nastavení)

Pokud chcete zrušit automatické přednastavení, klepněte během procesu na **tlačítko [Vybrat]**.

- Nastavení automatických předvoleb se stornuje a uloží se jen do té doby nastavené frekvence.

POZNÁMKA

- Plánujete-li poslouchat přehrávač MP3 v jiném městě, můžete změnit nastavení uložených stanic. Chcete-li předvolené stanice smazat a znovu uložit, jednoduše zopakujte uvedený postup.

Poslouchání předvolených stanic

V režimu Preset (Režim nastavení) můžete klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** procházet nastavenými stanicemi.

- Stanici uložené rádiové frekvence můžete poslechnout.

Vymazání předvolené stanice

Během poslouchání FM rádia vymažete frekvence následujícím způsobem.

1. klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyhledejte v režimu Preset (Režim nastavení) předvolenou frekvenci, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **[ ]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Delete from Playlist>** (Odstranit z playlistu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vybraná frekvence bude odstraněna.

3. Chcete-li odstranit další předvolené frekvence, postupujte podle výše uvedených kroků 1 a 2.

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Záznam vysílání FM rádia

Kdykoliv posloucháte rozhlasové vysílání FM rádia, můžete si je také nahrát.

1. V režimu FM Radio (FM rádio) vyberte klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** frekvenci, kterou chcete nahrávat, a potom klepněte na tlačítko [ ].
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<Spustit nahrávání>** a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Na displeji se zobrazí automaticky vytvořený název a je spuštěn záznam.

Zastavení přehrávání

1. Během záznamu klepněte na **tlačítko [Vybrat]** .
   - Na obrazovce se objeví dotaz, zda si přejete poslechnout právě nahraný soubor.
2. klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) nebo **<No>** (Ne) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Volbou <Yes> (Ano) přehrajete právě nahraný soubor.
   - Volbou <No> (Ne) nebude nahraný soubor přehrán.

POZNÁMKA

- Nahraný soubor je uložen do složky <File Browser> (Prohlížeč souborů) → <Recorded Files> (Nahrané soubory) .
- Každý zaznamenaný soubor FM rádia může být dlouhý až 5 hodin.
- Pokud se týče záznamu vysílání FM rádia, můžete uložit maximálně 999 souborů.
- Můžete provádět záznam v délce zhruba 15 hodin. (na základě parametrů 128 kb/s, 1 GB)
- Automaticky bude stanoven název nahraného souboru jako “FM_RRMMDD_XXX.MP3”. Kde „FM“ znamená, že soubor je záznam FM rádia a “RRMMDD” je datum a „XXX“ je číslo nahraného souboru.

Nastavení citlivosti FM rádia

Při příjem méně nebo více FM rádiových frekvencí upravte volbu FM Sensitivity.

1. V režimu FM Radio (FM rádio) klepněte na tlačítko **[ ]**
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<FM Sensitivity>** (Citlivost FM) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Sensitivity> (Citlivost FM).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte úroveň vyhledávání a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte z možností: <Low> (Nízký), <Middle> (Střed) nebo <High> (Vysoká).
   - Vyberete-li nastavení <High> (Vysoká), lze přijímat více frekvencí.

POZNÁMKA

- Chcete-li nabídku opustit, klepněte na tlačítko [ ].

POUŽITÍ NABÍDKY FM RADIO (FM RÁDIO) (Pokračování)

Nastavení oblasti příjmu FM stanic

You can change an FM region setting in preparation for overseas travel.

1. V režimu FM Radio (FM rádio) klepněte na tlačítko **[ ]**
   - Zobrazí se nabídka <FM Radio> (FM rádio).
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte **<FM Region>** (Oblast FM) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se nabídka <FM Region> (Oblast FM).
3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte vaši místní oblast pro FM rádio a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Vyberte z možností: <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japonsko) nebo <Other Countries> (Ostatní země).

POZNÁMKA

- FM region je možné smazat nebo změnit podle cílového regionu přehrávače.
- Při změně volby <FM Region> (Oblast FM) v přehrávači se vaše předchozí uložené rádiové frekvence smažou.
- Frekvenční rozsah podle regionu
  - Korea/US (Korea/USA): Vyhledá FM frekvence v 100 kHz krocích v rozpětí 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan (Japonsko): Vyhledá FM frekvence v 100 kHz krocích v rozpětí 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Other Countries (Ostatní země): Vyhledá FM frekvence v 50 kHz krocích v rozpětí 87,50 MHz~108,0 MHz.

prohlížení datacastů

PROHLÍŽENÍ DATACASTŮ

Můžete také zobrazit zprávy kanálu přidané do složky <Datacasts> (Datové toky).

- **Než začnete -** Přeneste požadovaný příspěvek do přehrávače pomocí aplikace <EmoDio>.

POZNÁMKA

- **Co je Datacast?**
  Můžete automaticky přijímat aktuální informace bez nutnosti neustále navštěvovat často aktualizované webové stránky novin, blogů a UCC.
- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku.
  Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Datacasts>** (Datové toky) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

- Zobrazí se seznam <Datacasts> (Datové toky)

3. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný seznam kanálů a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

- Zobrazí se seznam souborů.

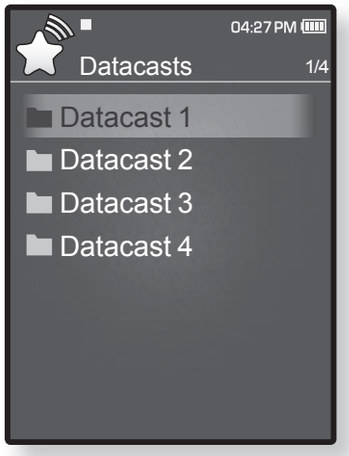

- Ikona : hlavní text přeneseného příspěvku
- Ikona : hudební soubor
- Ikona : soubor obrázku
- Ikona : soubor videa

4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovaný soubor a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

- Přehrávač zahájí přehrávání vybraného souboru.

POZNÁMKA

- Podrobné informace naleznete v části <Datacasts> (Datové toky) aplikace <EmoDio>.

Užijte si balík Prime Pack

Prime Pack Vám umožňuje vychutnat si takové funkce, jako je například hraní her a hlasový záznam atd.

▪ **Než začnete -** Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

HLASOVÉ ZÁZNAMY

Můžete také pořídit hlasový záznam.

Pořízení hlasového záznamu

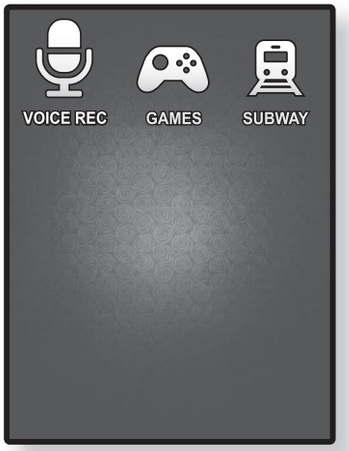

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Prime Pack>** (Prémiový balíček) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam balíku <Prime Pack> (Prémiový balíček).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Voice REC>** (Záznam hlasu) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
4. Klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Přehrávač spustí záznam.

POZNÁMKA

- Nahraný soubor je uložen do složky <File Browser> (Prohlížeč souborů) → <Recorded Files> (Nahrané soubory) .
- Každý zaznamenaný soubor může být dlouhý až 5 hodin.
- Pokud se týče hlasového záznamu, můžete uložit maximálně 999 souborů.
- Můžete provádět záznam v délce zhruba 15 hodin. (na základě parametrů 128 kb/s, 1 GB)
- Automaticky bude stanoven název nahraného souboru jako “FM_RRMMDD_XXX.MP3”. Kde „VCE“ znamená, že se jedná o zvukovounahrávku, “RRMMDD” je datum a „XXX“ je číslo nahraného souboru.

HLASOVÉ ZÁZNAMY (Pokračování)

Zastavení hlasového záznamu

1. Během záznamu klepněte na **tlačítko [Vybrat]** .
   - Na obrazovce se objeví dotaz, zda si přejete poslechnout právě nahraný soubor.
2. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Yes>** (Ano) nebo **<No>** (Ne) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Volbou <Yes> (Ano) přehrajete právě nahraný soubor.
   - Volbou <No> (Ne) nebude nahraný soubor přehrán.

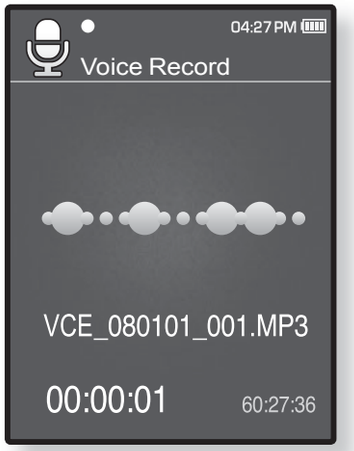

UPOZORNĚNÍ
- Příliš velká nebo malá vzdálenost mikrofonu od úst může zhoršit kvalitu záznamu.
- Záznam hlasu neproběhne správně, není-li baterie dostatečně nabitá.

HRANÍ VIDEOHER

Nyní již váš přehrávač MP3 přichází vybaven vzrušujícími videohrami!

POZNÁMKA
- Klepnutím na tlačítko [⮌] přejdete na předchozí obrazovku. Stiskněte a přidržte [⮌] pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.

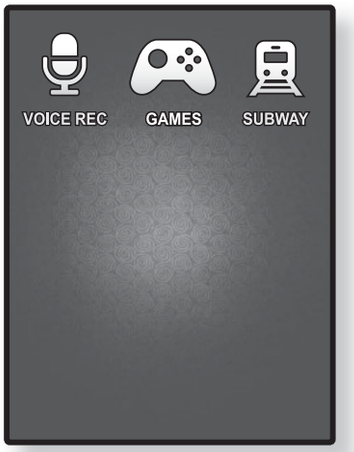

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Prime Pack>** (Prémiový balíček) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam <Prime Pack> (Prémiový balíček).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Games>** (Hry) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam <Games> (Hry).
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů]** vyberte požadovanou hru a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.

BOMB BOMB

Jedná se o logickou hru, ve které měníte uspořádání tří bloků tak, aby barva bloku označeného kladivem, na kterém jsou uloženy bloky, odpovídala barvě uložených bloků, které tímto odstraníte. Odstraňte co nejvíce bloků.

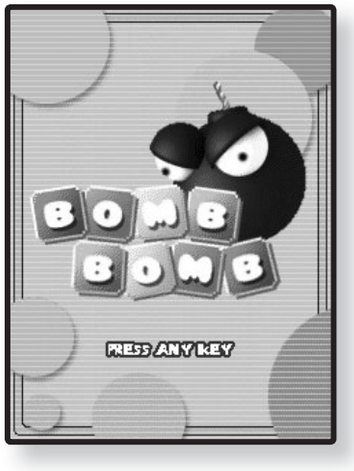

Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** přesunete bloky doleva nebo doprava.

Klepnutím na **tlačítko [Nahoru]** změníte polohu bloků vodorovně nebo svisle.

Klepnutím na **tlačítko [Dolů]** bloky přetáhnete.

HRANÍ VIDEOHER (Pokračování)

Bubble Smile

V úloze máte dosáhnout co nejvyššího skóre změnou uspořádání tří bublin ve vodorovném nebo diagonálním směru.

Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** přesunete kombinaci tří bublin.

Klepnutím na tlačítko **[ ]** změníte pořadí bublin ve směru hodinových ručiček.

Klepnutím na tlačítko **[ ]** změníte pořadí bublin proti směru hodinových ručiček.

Skóre získáte pouze tehdy, pokud jsou spojeny dohromady nejméně tři bubliny.

Chicken Runaway

V této hře je nutné posouvat slepici a kuřátka, která ji následují tak, abyste slepici uchránili co nejdéle před kulkami, které padají z nebe.

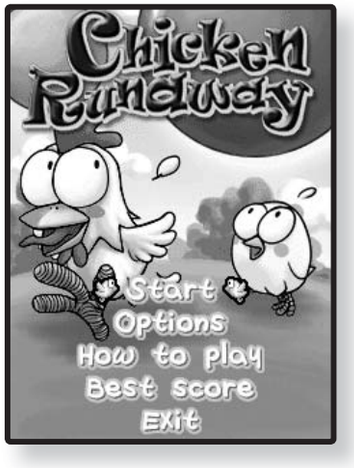

Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** je přesunete doleva nebo doprava.

POZNÁMKA

- Hry mohou být doplněny nebo změněny bez předchozího upozornění.
- Bližší informace týkající se ovládání naleznete v části nápovědy.

PROHLÍŽENÍ CELOSVĚTOVÉ MAPY METRA

Můžete si prohlížet celosvětovou mapu metra a významná místa v okolí příslušných stanic.

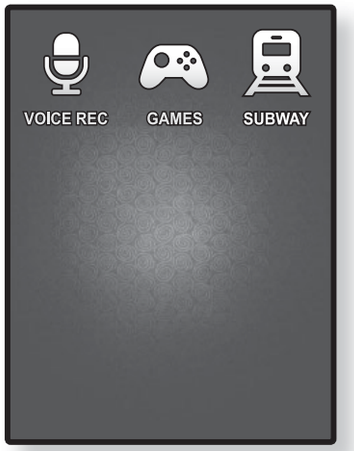

1. Stiskněte a přidržte **[⮌]** pro přesun na obrazovku hlavní nabídky.
2. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Prime Pack>** (Prémiový balíček) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se seznam <Prime Pack> (Prémiový balíček).
3. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte **<Subway>** (Metro) a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se obrazovka s nabídkou oblastí z celého světa.
4. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo]** vyberte požadovanou oblast a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zvolte jednu z možností <AMERICA> (Amerika), <EUROPE> (Evropa), <ASIA/OCEANIA> (Asie/Oceánie).
   - Zobrazí se města v rámci zvolené oblasti.
5. Klepnutím na **tlačítka [Vlevo, Vpravo]** vyberte požadované město a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Zobrazí se mapa metra zvoleného města.
6. Klepnutím na **tlačítka [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo**] vyberte oblast,kterou chcete zvětšit, a klepněte na **tlačítko [Vybrat]**.
   - Pokud zvětšená mapa obsahuje informace o turistických atrakcích, které jsou v blízkosti stanice podzemní dráhy, zvolte znovu tlačítko [Vybrat] a zobrazte červenou šipku. Klepnutím na tlačítko [Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo] vyberte požadovanou ikonu a klepnutím na tlačítka [Vybrat]. Zde naleznete turistické atrakce.

POZNÁMKA
- Klepnutím na tlačítko [☰] se vrátíte na obrazovku World Region.
- Tato mapa se může lišit od příslušné skutečné mapy metra.

Řešení problémů

Máte-li problém s přehrávačem MP3, zkontrolujte řešení v tomto seznamu. Přetrvává-li problém, kontaktujte nejbližší Zákaznické servisní centrum Samsung.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přehrávač se nezapne	• Přehrávač se nezapne, je-li baterie úplně vybitá. Nabijte baterii a znovu zapněte přehrávač. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Tlačítka nefungují.	• Zkontrolujte, jestli je **přepínač** [⏻ ▭ 🔒] zatlačen směrem k horní části přehrávače. • Zkontrolujte, jestli jste stiskli správné tlačítko, pak stiskněte znovu. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Obrazovka se nezapne.	• Na přímém slunci nemusí být obrazovka viditelná. • Pokud v položce **<Settings> (Nastavení)** → **<Display> (Displej)** vybraná volba **<Display Off> (Displej vyp.)**, dotyková obrazovka bude vypnutá. Klepněte na libovolné tlačítko a zjistěte, zda se zapne.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přehrávač se vypíná.	• Přehrávač se automaticky vypne, když je baterie úplně vybitá. Nabijte baterii. • Je-li v položce **<Settings> (Nastavení)** → **<System> (Systém)** vybraná možnost **< Auto Power Off> (Auto vypnutí)**, přehrávač se v režimu pozastavení vypne. Zapněte přehrávač.
Životnost baterie je jiná jako v příručce.	• Životnost baterie se liší, podle zvukového režimu a nastavení displeje. • Životnost baterie se může zkrátit, necháte-li přehrávač delší dobu při nízké nebo vysoké teplotě.
Chybná funkce aplikace EmoDio	• Zkontrolujte, jestli vaše PC vyhovuje základním systémovým požadavkům.
Připojení k PC není možné.	• Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen a akci opakujte. • Spusťte aplikaci Windows Update na Vašem počítači. Zvolte Klíčové aktualizace a Servisní balíčky a všechny aktualizujte. Restartujte počítač a znovu se připojte.
Rychlost přenosu souborů je příliš nízká.	• Pokud na svém počítači máte současně spuštěno více programů včetně aplikace <EmoDio>, bude rychlost přenosu souborů pomalá. Ukončete nepotřebné programy a zkuste přenos znovu.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přehrávač nepřehrává.	• Zkontrolujte, jestli byl dostupný soubor uložený do paměti. • Zkontrolujte, jestli není poškozený hudebný soubor. • Zkontrolujte, jestli má baterie dostatek energie.
Zavedení souboru nefunguje.	• Zkontrolujte, jestli je správně připojený kabel USB. V případě potřeby znovu připojte. • Zkontrolujte, jestli není plná paměť. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Chybí soubory nebo data.	• Zkontrolujte, jestli se během přenosu souboru nebo dat neodpojil kabel USB. Je-li to takový případ, může nastat vážné poškození nejen soborů/dat ale i samotného produktu. Musíte být zvlášť opatrní, protože společnost Samsung není zodpovědná za ztrátu dat.
Během přehrávání se zobrazuje abnormální doba přehrávání.	• Zkontrolujte, jestli tento soubor není ve formátu VBR (Variable Bit Rate).
Přehrávač je horký.	• Horko se může vytvářet při nabíjení. Nemá to žádný vliv na životnost nebo funkce přehrávače
Během sledování videa se zobrazí hlášení.	• Zkuste pomocí aplikace EmoDio uložit video klip ještě jednou.

Příloha

STROM NABÍDKY

Následuje rychlý pohled na organizaci ponuky a funkcí v přehrávači mp3.

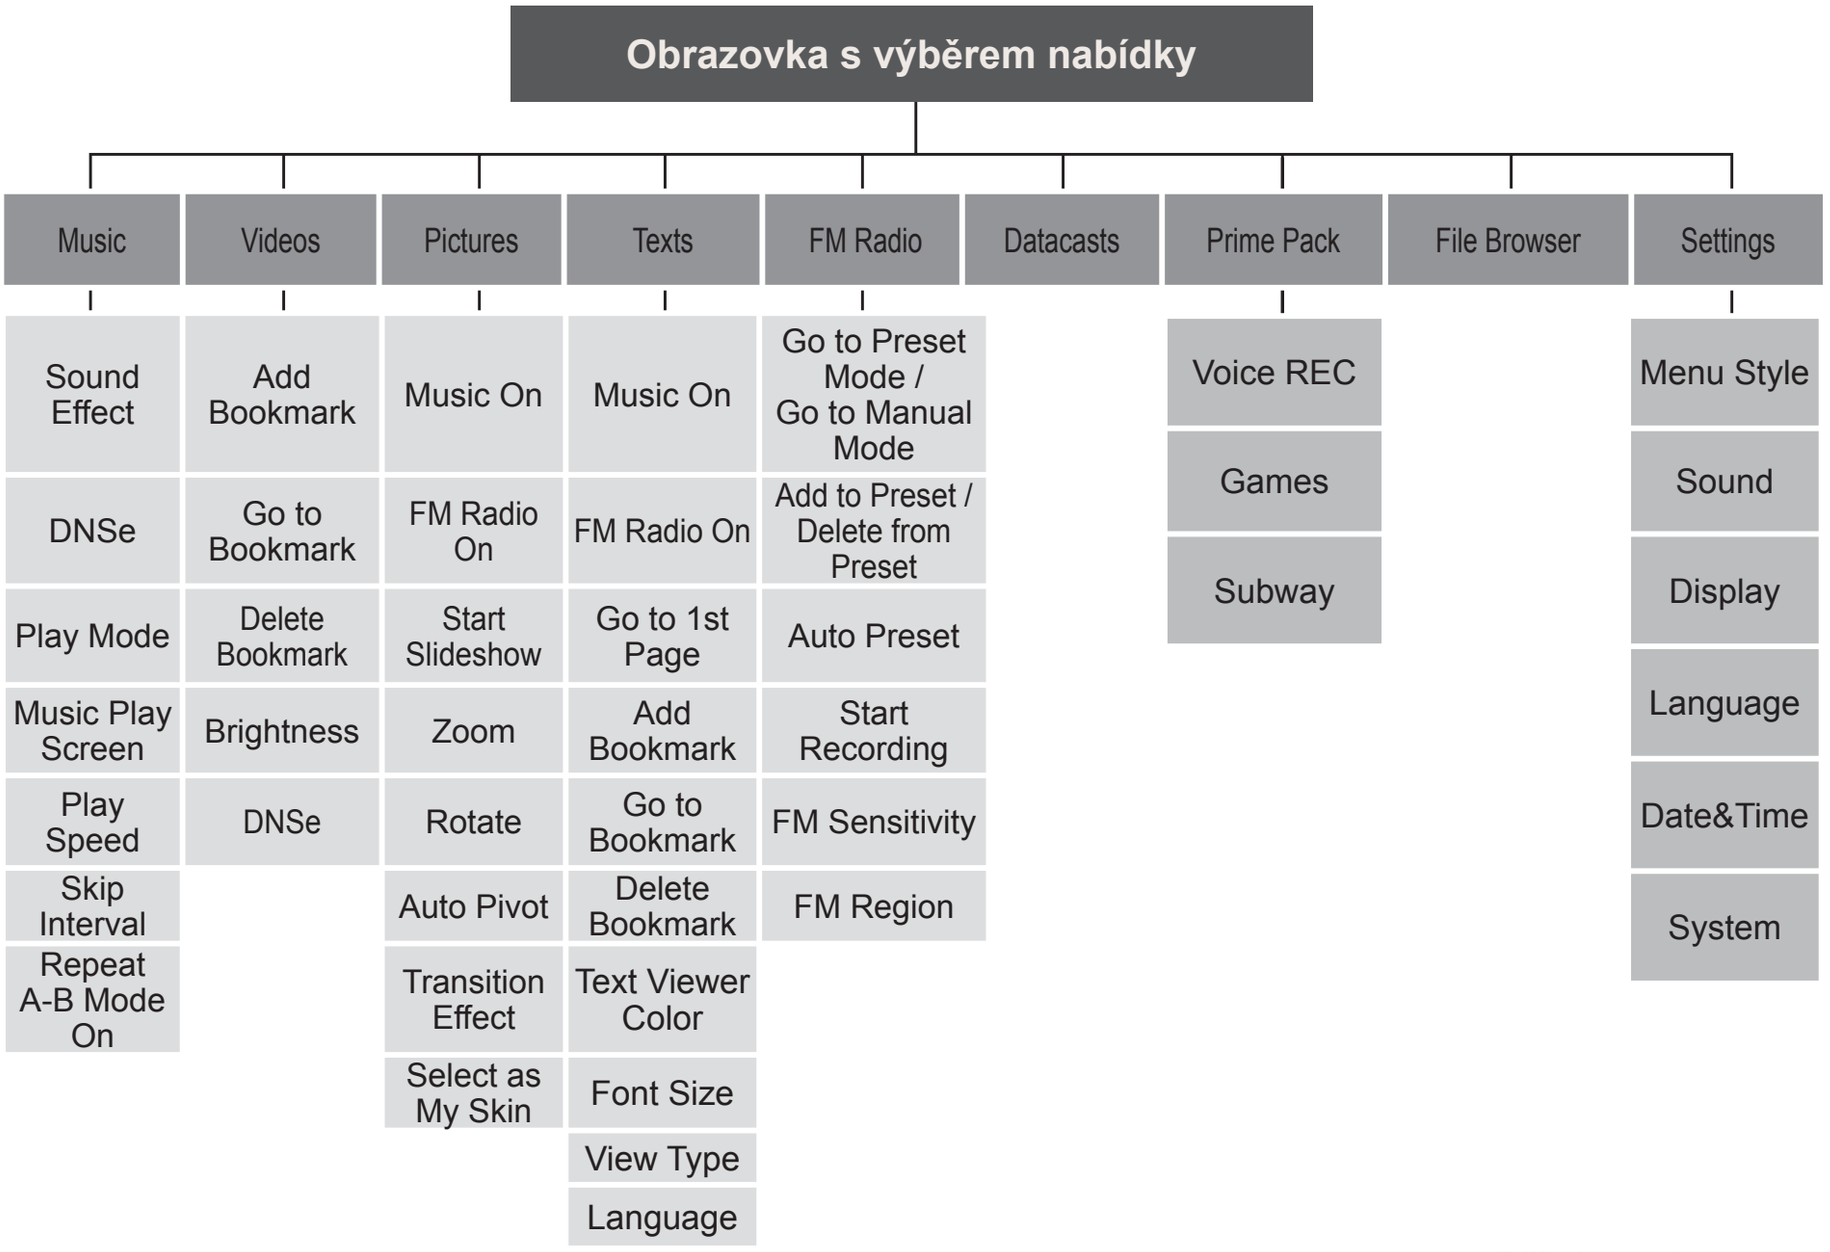

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název modelu	YP-Q1
Specifikace	DC 5,0 V ss / 500 mA
Napájení ze zabudované baterie	620 mAh / DC 3,7 V ss
Souborová kompatibilita	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kb/s – 320 kb/s, 22 kHz – 48 kHz), WMA (8 kb/s – 320 kb/s, 8 kHz – 48 kHz) VIDEO: SVI (Video : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHz, 128 kb/s)), WMV (Video: WMV9 Simple Profile, Audio: WMA Spec (Max 860 kb/s), Rozlišení : 320X240, snímková frekvence: 30 snímků/s) OBRÁZKY: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
Podporovaný počet souborů/ složek	Složka: Max. 1 000 / Soubor: Max. 6 000 (včetně složky)
Sluchátkový výstup	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (založeno na 16Ω)
Rozsah výstupní frekvence	40 Hz – 20 kHz
Poměr signálu k šumu	90 dB
Doba přehrávání	Hudba: Max. 30 hodin (MP3 128 kb/s, Hlasitost: 15, normální zvukový režim, LCD vypnuto) Video: Max. 4 hodiny (jas 5, zvuk: 15, normální zvukový režim)
Provozní teplotní rozsah	-5 – 35 °C (23~95°F)
Pouzdro	Plast
Hmotnost	65 g
Rozměry (ŠxVxH)	51 x 98 x 10,9 mm

FM rádio	FM frekvence	87,5 – 108,0 MHz	Celkové harmonické zkreslení FM	1%
	Poměr FM signálu k šumu	55 dB	Využitelná citlivost FM	38dBµ

Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění za účelem dalšího vylepšení.

LICENCE

Přehrávač doprovázející tuto uživatelskou příručku je licencovaný podle určitých práv duševního vlastnictví určitých třetích stran. Tato licence je limitována na osobní nekomerční použití koncovými uživateli pro licencovaný obsah. Pro komerční použití nejsou udělená žádná práva. Teto licence nepokrývá žádný jiný přehrávač a tato licence nerozšiřuje žádný nelicencovaný přehrávač nebo proces splňující standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3 používaný nebo prodávaný v kombinaci s tímto přehrávačem. Tato licence pokrývá jen používaní tohoto přehrávače na kódování a/nebo dekódování zvukových souborů, splňující standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Tato licence neuděluje žádná práva pro vlastnosti nebo funkce produktu, které nesplňují standard ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU (ZNIČENÍ ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

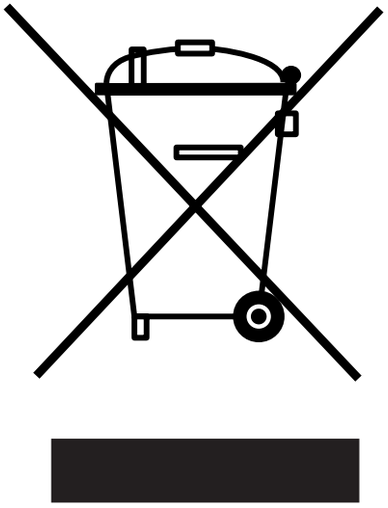

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ V TOMTO VÝROBKU

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

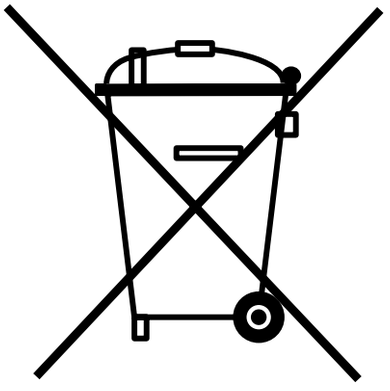

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií

Pokud máte jakékoliv dotazy,či podnětné pfiipomínky vztahující se k produktům SAMSUNG, kontaktujte zákaznické centrum společnosti SAMSUNG.

844 000 844

www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

REV.0.0